

\* Dio sadržaja ovoga priručnika može se, ovisno o instaliranome softveru ili mobilnome operateru, razlikovati od vašeg telefona.



## GPRS TELEFON SGH-E300



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-05635A  
Hrvatski. 11/2009. Rev 1.1



## Sadržaj

<b>Važne sigurnosne mjere opreza .....</b>	<b>7</b>
<b>Sadržaj kutije .....</b>	<b>9</b>
<b>Mobilni telefon .....</b>	<b>10</b>
Dijelovi telefona.....	10
Zaslona .....	13
Svjetlo mreže .....	16
Kamera.....	16
<b>Priprema telefona .....</b>	<b>17</b>
Stavljanje SIM-kartice .....	17
Punjenje baterije .....	19
Uključivanje i isključivanje telefona .....	21
<b>Funkcije poziva .....</b>	<b>22</b>
Upućivanje poziva .....	22
Prilagodba glasnoće.....	24
Primanje poziva.....	25
Prikaz neodgovorenih poziva .....	26
Brzo isključivanje svih zvukova .....	28
<b>Biranje funkcija i opcija .....</b>	<b>29</b>
Upotreba funkcijskih tipaka .....	29
Biranje opcija.....	30
<b>Imenik .....</b>	<b>31</b>
Spremanje telefonskih brojeva i imena .....	31
Opcije u imeniku.....	34
Pozivanje telefonskog broja iz imenika .....	35
Brzo biranje brojeva .....	36
Traženje i pozivanje telefonskog broja iz imenika.....	38
Uređivanje grupe pozivatelja.....	40
Brisanje svih stavaka iz imenika .....	41
Provjera stanja memorije .....	42
Posebni telefonski brojevi .....	42

<b>Upis teksta .....</b>	<b>43</b>
Promjena načina upisa teksta .....	44
Upotreba načina T9 .....	45
Uobičajeni način upisa teksta .....	47
Upis brojeva .....	48
Upis simbola .....	48
<b>Mogućnosti za vrijeme razgovora .....</b>	<b>49</b>
Stavljanje poziva na čekanje .....	49
Pristup funkcijama izbornika .....	50
Isključivanje mikrofona .....	51
Isključivanje i slanje zvuka tipaka .....	52
Slanje niza zvukova DTMF .....	52
Traženje telefonskog broja u imeniku .....	53
Poziv na čekanju uz dojavu .....	54
Konferencijski razgovori .....	54
<b>Upotreba izbornika .....</b>	<b>57</b>
Pristupanje izbornicima tipkama za kretanje .....	57
Upotreba prečaca .....	58
Pregled funkcija izbornika .....	59
<b>SIM AT .....</b>	<b>65</b>
<b>Popis poziva .....</b>	<b>66</b>
Propušteni pozivi (Meni 2.1) .....	66
Primljeni pozivi (Meni 2.2) .....	67
Birani pozivi (Meni 2.3) .....	67
Obriši sve (Meni 2.4) .....	68
Vrijeme poziva (Meni 2.5) .....	69
Trošak poziva (Meni 2.6) .....	70
<b>Mrežne usluge .....</b>	<b>71</b>
Preusmjeravanje (Meni 3.1) .....	71
Zabrana poziva (Meni 3.2) .....	73
Poziv na čekanju (Meni 3.3) .....	75
Izbor mreže (Meni 3.4) .....	76
Identitet pozivatelja (Meni 3.5) .....	77
Zatvorena grupa korisnika (Meni 3.6) .....	77

<b>Postavke tona .....</b>	<b>79</b>
Ton zvona (Meni 4.1) .....	79
Glasnoća zvona (Meni 4.2) .....	79
Vrsta zvona (Meni 4.3) .....	80
Ton tipkovnice (Meni 4.4) .....	80
Ton poruke (Meni 4.5) .....	81
Ton poklopca (Meni 4.6) .....	82
Ton uklj./isklj. (Meni 4.7) .....	83
Obavijesti tijekom poziva (Meni 4.8) .....	83
Dodatni tonovi (Meni 4.9) .....	84
<b>Poruke .....</b>	<b>85</b>
SMS poruke (Meni 5.1) .....	85
MMS poruke (Meni 5.2) .....	93
Push poruka (Meni 5.3) .....	104
Obriši sve (Meni 5.4) .....	104
Glasovna pošta (Meni 5.5) .....	105
Info usluge mreže (Meni 5.6) .....	106
Status memorije (Meni 5.7) .....	107
<b>Zabava .....</b>	<b>108</b>
WAP pretraživač (Meni 6.1) .....	108
Igre (Meni 6.2) .....	115
Zvukovi (Meni 6.3) .....	118
Slike (Meni 6.4) .....	118
Obriši sve (Meni 6.5) .....	119
Stanje memorije (Meni 6.6) .....	119
<b>Organizator .....</b>	<b>120</b>
Alarm (Meni 7.1) .....	120
Kalendar (Meni 7.2) .....	122
Vrijeme & datum (Meni 7.3) .....	125
Kalkulator (Meni 7.4) .....	126
Popis obaveza (Meni 7.5) .....	127
Glasovni zapis (Meni 7.6) .....	129
Tečajna lista (Meni 7.7) .....	131
<b>Kamera .....</b>	<b>132</b>
Snimanje fotografija .....	132
Fotografiranje (Meni 8.1) .....	136
Moje fotografije (Meni 8.2) .....	137
Video (Meni 8.3) .....	138
Status memorije (Meni 8.4) .....	140

<b>Postavke telefona .....</b>	<b>141</b>
IrDA aktiviraj ( <i>Meni 9.1</i> ) .....	141
Postavke zaslona ( <i>Meni 9.2</i> ) .....	142
Pozdravna poruka ( <i>Meni 9.3</i> ) .....	144
Vlastiti broj ( <i>Meni 9.4</i> ) .....	145
Jezik ( <i>Meni 9.5</i> ) .....	145
Sigurnost ( <i>Meni 9.6</i> ) .....	146
Dodatne postavke ( <i>Meni 9.7</i> ) .....	150
Prečice ( <i>Meni 9.8</i> ) .....	151
Tvorničke postavke telefona ( <i>Meni 9.9</i> ) .....	151
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>152</b>
<b>Pristupni kôdovi .....</b>	<b>155</b>
Šifra telefona .....	155
PIN-kôd .....	156
PUK-kôd .....	156
PIN2-kôd .....	157
PUK2-kôd .....	157
Šifra za zabranu poziva .....	158
<b>Zdravstvene i sigurnosne informacije .....</b>	<b>159</b>
Informacije o potvrdi za SAR .....	159
Mjere opreza pri korištenju baterija .....	160
Sigurnost u prometu .....	162
Radni uvjeti .....	162
Elektronički uređaji .....	163
Potencijalno eksplozivna područja .....	165
Hitni pozivi .....	166
Ostale sigurnosne informacije .....	167
Briga i održavanje .....	168
<b>Popis pojmova .....</b>	<b>170</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>175</b>
<b>Kratki priručnik .....</b>	<b>181</b>



## Važne sigurnosne mjere opreza

Prije korištenja mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

### **Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu**

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije korištenja parkirajte vozilo izvan ceste.

### **Isključite telefon na benzinskoj crpki**

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

### **Isključite telefon u zrakoplovu**

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihovo je korištenje u zrakoplovu zabranjeno i opasno.

### **Isključite telefon u bolnici**

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. Poštujte važeće propise i pravila.

### **Smetnje**

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.


### **Dodatni propisi**

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegovo korištenje zabranjeno ili opasno, ili gdje postoji opasnost nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

### **Razumno korištenje**

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen, a naročito dok se koristi.

### Hitni pozivi

Provjerite je li telefon uključen i povezan na mobilnog operatera. Upišite telefonski broj hitne službe (u većini država to je broj 112), a zatim pritisnite tipku . Koristite li neke funkcije, isključite ih prije upućivanja poziva hitnoj službi. Što je moguće točnije opišite situaciju i prenesite sve potrebne podatke. Nemojte prekidati poziv dok ne dobijete dopuštenje za to.

### Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

### Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor. Korištenje nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i predstavljati opasnost.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

### Ovlašteni serviser

Ugradnju i popravak telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 159.

#### OPREZ

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE KORISTI NEISPRAVNA ZAMJENSKA BATERIJA.


RABLJENE BATERIJE ZBRINITE U OTPAD PREMA UPUTAMA.

## Sadržaj kutije

U kutiji se nalazi sljedeće:



Mobilni telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Priručnik

Kod ovlaštenog prodavača Samsungove opreme možete nabaviti sljedeći pribor za ovaj mobilni telefon:

- Standardne/dugovječne baterije
- Slušalice
- Komplet za upotrebu bez ruku
- Komplet za prijenos podataka
- Prijenosni punjač
- Remen za nošenje
- Dizajnirani komplet za upotrebu bez ruku

**Napomena:** Priloženi dijelovi telefona i dostupan pribor mogu, ovisno o državi ili mobilnome operateru, biti drugačiji.

## Dijelovi telefona

Na donjim su crtežima prikazani osnovni dijelovi mobilnog telefona.



### Tipka

### Opis



Unutar izbornika omogućuje pregled opcija i telefonskog imenika.

U stanju mirovanja tipka gore omogućuje pristup izborniku **Kamera**, a tipka dolje izravan pristup vašoj omiljenoj opciji. Pojediniosti o prečacima pogledajte na str. 151.



Kod upisa teksta pomiče pokazivač ulijevo ili udesno, ovisno o strani koju pritisnete.

U stanju mirovanja omogućuje izravan pristup željenim opcijama. Pojediniosti o prečacima pogledajte na str. 151.



Obavljaju funkcije navedene iznad tipaka, u posljednjem retku zaslona.



U stanju mirovanja pokreće WAP-preglednik (WAP = Wireless Application Protocol).

Unutar izbornika odabire označeni izbornik ili opciju, odnosno potvrđuje upisano.



Briše znakove sa zaslona.

Unutar izbornika vraća mobilni telefon na nadređeni izbornik.



Poziva prikazani broj i odgovara na dolazni poziv.

Držite li je pritisnutom u stanju mirovanja, ponovno poziva posljednji birani ili primljeni broj.



Prekida poziv. Držite li je pritisnutom, uključuje, odnosno isključuje telefon.

Unutar izbornika poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.

**Tipka****Opis** (nastavak)

Držite li je pritisnutom u stanju mirovanja, omogućuje pristup glasovnoj pošti.



Za upis brojeva, slova i posebnih znakova.



Za upis posebnih telefonskih znakova.  
Za aktiviranje različitih funkcija.




(na desnoj strani mobilnog telefona)  
U stanju mirovanja omogućuje pristup izborniku **Kamera** za korištenje integrirane digitalne kamere. Držite li tipku pritisnutu, uključuje kameru.  
U stanju pripravnosti za novu fotografiju služi za fotografiranje.



(na lijevoj strani mobilnog telefona)  
Služi za namještanje glasnoće slušalice za vrijeme razgovora.  
Kada je telefon otklopljen, u stanju mirovanja služi za namještanje glasnoće tipaka.  
Kada je telefon zaklopljen, uključuje vanjski zaslon ako se drži pritisnutom.  
Unutar izbornika omogućuju pregled opcija i telefonskog imenika.

**Zaslon****Dijelovi zaslona**

Zaslon se sastoji od tri dijela:

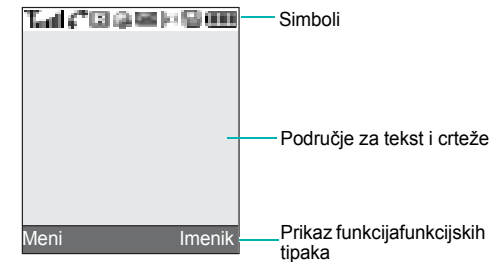**Područje****Opis**

Prvi redak

Za prikaz različitih simbola (pogledajte str. 14).

Središnji reci

Za prikaz poruka, uputa i upisanih podataka, poput biranog telefonskog broja.













Posljednji redak

Za prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.





## Simboli

### Simbol Opis

-  Prikazuje jakost signala mreže. Što je broj stupaca veći, signal je jači.
-  Prikazan je dok traje poziv.
-  Prikazan je kada se nalazite izvan dosega matičnog mobilnog operatera. U tome slučaju nećete moći upućivati niti primati pozive.
-  Prikazan je kada ste spojeni na mrežu GPRS.
-  Prikazan je kada se nalazite izvan dosega matičnog mobilnog operatera i prijavljeni ste na drugog operatera (ako ste, primjerice, u inozemstvu).
-  Prikazan je kada je uključena funkcija preusmjerenja poziva.
-  Prikazan je kada primite novu SMS-poruku.
-  Prikazan je kada primite novu glasovnu poruku.
-  Prikazan je kada primite novu MMS-poruku.
-  Prikazan je kada je namješten alarm.
-  Prikazan je kada je isključen zvuk ili ako ste za dojavu primitka poziva namjestili vibriranje. Ovu opciju možete namjestiti preko izbornika **Vrsta zvona (Meni 4.3)**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 28, odnosno na str. 80.
-  Prikazan je kada je uključen infracrveni odašiljač. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 141.

### Simbol Opis (nastavak)

-  Prikazan je kada je isključen zvuk.
-  Prikazuje stanje napunjenosti baterije. Što je broj stupaca veći, veći je i kapacitet baterije.

## Pozadinsko svjetlo

Služi za osvjetljavanje zaslona i tipaka. Pozadinsko se svjetlo uključuje pritiskom bilo koje tipke ili otklapanjem telefona. Isključit će se ukoliko unutar zadanog vremena ne pritisnete niti jednu tipku, prema postavci izbornika **Pozadinsko svjetlo (Meni 9.2.4)**. Zaslون će se, radi uštede energije baterije, isključiti nakon jedne minute.

Trajanje pozadinskog svjetla možete namjestiti preko izbornika **Pozadinsko svjetlo (Meni 9.2.4)**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 143.

## Vanjski zaslon

Vanjski se zaslon nalazi na poklopcu mobilnog telefona. Na njemu će biti prikazani dolazni pozivi i primljene poruke. On će vas također obavještavati u vrijeme kada je namješten alarm. Upalit će se pozadinsko svjetlo, a na vanjskome će zaslonu biti prikazan odgovarajući simbol.


Preko izbornika **Vanjski zaslon (Meni 9.2.2)** možete odabrati i boju slike koja će biti prikazana. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 143.

Kada je mobilni telefon zaklopljen, zaslon možete uključiti tako da držite pritisnutu neku od tipaka za glasnoću na lijevoj strani telefona.

## Svjetlo mreže

Svjetlo mreže nalazi se na mobilnome telefonu. Treperi kada je telefon povezan s mobilnim operaterom.

Svjetlo mreže možete isključiti i uključiti preko izbornika **Svjetlo mreže (Meni 9.2.5)**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 143.

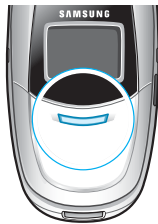

## Kamera

Kamera, koja se nalazi na prednjoj strani mobilnog telefona, omogućuje snimanje fotografija i video-snimaka.

Pojediniosti o kameri pogledajte na str. 132.


# Priprema telefona


## Stavljanje SIM-kartice

Prije nego počnete koristiti mobilni telefon, od mobilnog operatera morate nabaviti SIM-karticu na kojoj se nalaze određeni podaci, primjerice vaš telefonski broj, PIN-kôd, dodatne usluge, itd.

**Važno!** SIM-kartica i kontakti na njoj lako se mogu oštetiti struganjem i savijanjem, stoga budite veoma oprezni pri rukovanju, a naročito pri stavljanju i vađenju kartice.


SIM-kartica nije igračka! Držite je dalje od djece.

1. Ako je telefon uključen, isključite ga držeći pritisnutu tipku  dok se ne prikaže završna animacija.
2. Izvadite bateriju. To možete učiniti na sljedeći način:
  - ① Povucite bravicu baterije prema vrhu mobilnog telefona i držite je u tome položaju.
  - ② Podignite bateriju, kako je prikazano na crtežu.

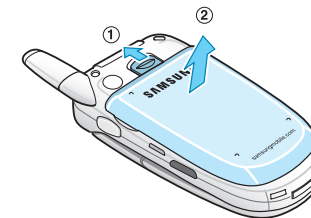


3. Potpuno uvucite SIM-karticu kroz vodilice držača, kako je prikazano na crtežu.


Provjerite jesu li metalni kontakti kartice okrenuti prema mobilnome telefonu.

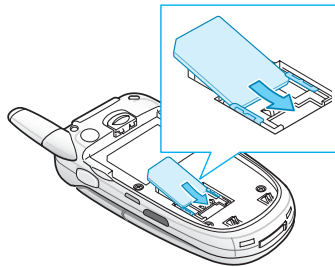


**Napomena:** Kada želite izvaditi SIM-karticu, povucite je prema gore i izvucite iz držača, kako je prikazano na crtežu.

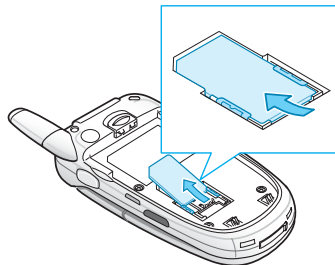

4. Zupce na dnu baterije uvucite u utore na donjoj strani telefona.

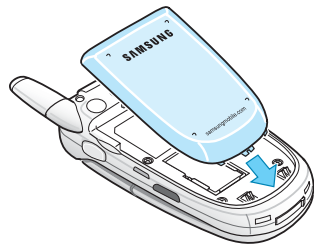

5. Pritisnite bateriju dok ne sjedne na mjesto. Prije uključivanja mobilnog telefona provjerite je li baterija ispravno stavljena.

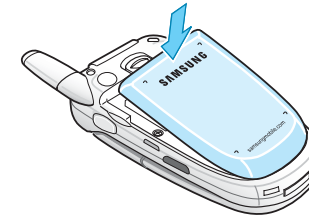


## Punjenje baterije

Mobilni telefon kao izvor energije koristi punjivu litij-ionsku bateriju. Uz telefon je priložen i prijenosni punjač za punjenje baterije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Pojediniosti možete doznati od prodavača Samsungove opreme.


Mobilni telefon možete koristiti i dok se baterija puni, no punjenje će u tome slučaju trajati dulje.

**Napomena:** Prije prve upotrebe mobilnog telefona bateriju je potrebno u cijelosti napuniti. Ispražnjena se baterija može u cijelosti napuniti za oko 200 minuta.

1. Utikač prijenosnog punjača priključite u utičnicu na dnu mobilnog telefona (samo ako je baterija već stavljena).

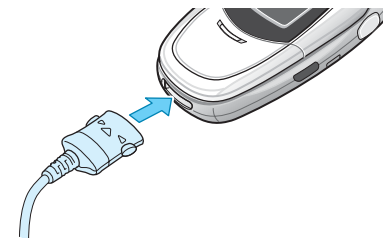

2. Punjač priključite u standardnu električnu utičnicu.
3. Nakon dovršetka punjenja, iskopčajte punjač iz električne utičnice, a zatim pritisnite gumb s obje strane utikača i izvucite ga iz telefona.

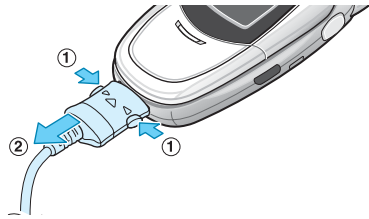




**Napomena:** Prije vađenja baterije, iz mobilnoga je telefona potrebno iskopčati punjač. U suprotnome se telefon može oštetiti.

### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kada se baterija isprazni i postane dostatna tek za nekoliko minuta razgovora, oglasit će se zvučni signal, a na zaslonu će u redovitim razmacima biti prikazivana poruka upozorenja. Kada se to dogodi, mobilni će telefon isključiti pozadinsko svjetlo radi uštede preostale energije baterije.


Postane li baterija preslaba za napajanje mobilnog telefona, telefon će se automatski isključiti.

## Uključivanje i isključivanje telefona

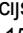
1. Otklopite telefon.
2. Držite pritisnutu tipku  dok se mobilni telefon ne uključi.
3. (Ako je aktivirano zaključavanje telefona): Kada se pojavi upit, upišite lozinku i pritisnite tipku . Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o tomu pogledajte na str. 155.
4. (Ako je aktiviran upis PIN-kôda): Kada se pojavi upit, upišite PIN-kôd i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 156.

Telefon će pokušati pronaći mobilnog operatera. Kada ga pronađe, bit će prikazan početni zaslon. Mobilni je telefon sada spreman za upućivanje i primanje poziva.

**Napomena:** Početni jezik prikaza teksta na zaslonu tvornički je namješten na **Automatski**. Možete ga promijeniti preko izbornika **Jezik (Meni 9.5)**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 145.


5. Kada želite isključiti telefon, držite pritisnutu tipku  dok se na zaslonu ne prikaže završna animacija.

## Upućivanje poziva

U stanju mirovanja (na početnome zaslonu) upišite pozivni broj mjesta i telefonski broj korisnika te pritisnite tipku .

**Napomena:** Ukoliko je u izborniku **Dodatne postavke (Meni 9.7)** uključena opcija **Automatsko ponovno biranje**, u slučaju da pozivana osoba ne odgovori ili je veza zauzeta, telefon će automatski pozivati taj telefonski broj najviše deset puta. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 150.


## Međunarodni pozivi

1. Držite pritisnutu tipku **0**.  
Na zaslonu će biti ispisan znak **+**.
2. Upišite međunarodni pozivni broj države, mjesta i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

## Ispravak upisanog broja

Za brisanje...	pritisnite...
posljednje znamenke	tipku <b>C</b> .
neke druge znamenke u broju	tipku lijevo ili desno dok se pokazivač ne nađe desno od znamenke koju želite izbrisati. Pritisnite tipku <b>C</b> .
cijelog zaslona	tipku <b>C</b> i držite je pritisnutom dulje od jedne sekunde.



## Prekid poziva





Kada želite završiti razgovor, kratko pritisnite tipku  ili zaklopite telefon.

## Pozivanje posljednjeg biranog broja

Mobilni telefon sprema sve birane telefonske brojeve, kao i primljene i neodgovorene pozive ako je pozivatelja moguće identificirati. Pojediniosti o tomu pogledajte na "Popis poziva" na str. 66.

Kako biste pozvali neki od tih brojeva, učinite sljedeće:

1. Ako su na zaslonu napisani znakovi, držite pritisnutu tipku  kako biste se vratili na početni zaslon.
2. Pritisnite tipku  za prikaz popisa primljenih ili pozvanih telefonskih brojeva kronološkim redoslijedom.
3. Dostupne brojeve prelistajte tipkama gore i dolje sve dok ne označite željeni telefonski broj.

4. Za...	pritisnite...
pozivanje označenog broja	tipku  .
uređivanje označenog broja	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Uredi</b> . Promijenite broj na način opisan u dijelu "Ispravak upisanog broja" na str. 22.
brisanje telefonskog broja	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Obriši</b> .
brisanje svih telefonskih brojeva s popisa poziva	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Obriši sve</b> . Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 68.

## Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Imena i telefonske brojeve osoba koje često pozivate možete spremiti u imenik, koji se nalazi u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona.


Kada telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih pozivati pritiskom nekoliko tipaka ili tako da najčešće korištene telefonske brojeve dodijelite bročanim tipkama za brzo biranje.

Pojedinosti o imeniku pogledajte na str. 31.

## Prilagodba glasnoće

Želite li za vrijeme razgovora promijeniti glasnoću slušalice, to možete učiniti tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

Glasnoću možete povećati tipkom ▲, a smanjiti tipkom ▼.

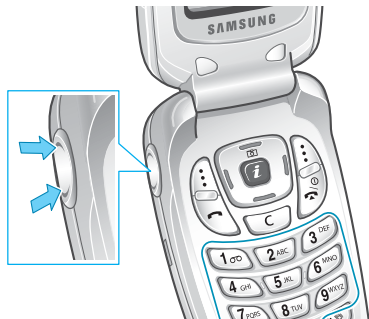



U stanju mirovanja tim tipkama možete prilagoditi i glasnoću tipaka.

## Primanje poziva


Kada primite poziv, mobilni će telefon zvoniti i prikazivati sliku dolaznog poziva.


Bit će prikazan telefonski broj i, ukoliko je njegovo ime spremljeno u imeniku, ime pozivatelja.

1. Otklopite telefon ako je zaklopljen. Želite li prihvatiti poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Prihvati**.

Ako je u izborniku **Dodatne postavke (Meni 9.7)** uključena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom**, poziv možete prihvatiti bilo kojom tipkom osim  i funkcijske tipke **Odbaci** (pogledajte str. 150).

Ako je u izborniku **Dodatne postavke (Meni 9.7)** uključena opcija **Aktivan poklopac**, poziv možete prihvatiti otklapanjem telefona (pogledajte str. 150).

**Napomena:** Ako želite odbiti dolazni poziv, držite pritisnutu neku od tipaka za glasnoću (ako je telefon zaklopljen) ili pritisnite funkcijsku tipku **Odbaci** ili tipku  (ako je telefon otklopljen).

2. Po završetku razgovora, zaklopite telefon ili pritisnite tipku .

**Napomena:** Poziv možete prihvatiti i dok koristite imenik ili izbornike. Po završetku razgovora bit će prikazana funkcija koju ste ranije koristili.

## Prikaz neodgovorenih poziva

Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, možete doznati tko vas je zvao i nazvati tu osobu.

Broj neodgovorenih poziva bit će prikazan na početnome zaslonu odmah nakon posljednjeg neodgovorenog poziva.

Želite li odmah vidjeti neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Otklopite telefon ako je zaklopljen.
2. Pritisnite tipku **z** ili funkcijsku tipku **Pogled**.

Na zaslonu će, ako je to moguće, biti prikazan telefonski broj posljednjeg neodgovorenog poziva.

3. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
pregled popisa neodgovorenih poziva	tipku gore ili dolje.
pozivanje prikazanog broja	tipku <b>☎</b> .
uređivanje ili brisanje telefonskog broja neodgovorenog poziva	tipku <b>z</b> ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> (pogledajte sljedeći dio).

## Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva

**Napomena:** Ako telefonski broj neodgovorenog poziva nije moguće prikazati, opcija **Uredi** neće biti dostupna.

1. Pritisnite tipku **z**.

Možete pritisnuti i funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim tipkom gore ili dolje odabrati opciju **Uredi**.

2. Pritisnite tipku **z** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Promijenite telefonski broj.

4. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
pozivanje broja	tipku <b>☎</b> .
spremanje broja	tipku <b>z</b> ili funkcijsku tipku <b>Spremi</b> , a zatim upišite ime i memorijski položaj. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 31.

## Brisanje neodgovorenog poziva


1. Pritisnite tipku **z** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom gore ili dolje označite opciju **Obriši**.
3. Pritisnite tipku **z** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Tipkom **☎** možete u bilo kojem trenutku izaći iz popisa neodgovorenih poziva.


**Napomena:** Preko izbornika **Propušteni pozivi (Meni 2.1)** možete u bilo kojem trenutku otvoriti popis neodgovorenih poziva. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 66.

## Brzo isključivanje svih zvukova

Tihi način rada veoma je prikladan u situacijama kada nije poželjno zvučno oglašavanje mobilnog telefona, primjerice u kazalištu ili na sastancima.

U stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **#** dok se ne prikaže poruka "Bešumno" i simbol vibriranja .



U tihome načinu rada mobilni telefon može, umjesto zvučnog oglašavanja, vibrirati, treperiti žaruljica ili ništa od toga, ovisno o funkciji i situaciji.

Za prekid tihog načina rada i uključivanje ranijih postavaka zvuka, ponovno držite pritisnutu tipku **#** dok se ne prikaže poruka "Bešumno isključeno". Simbol vibriranja  će nestati.

### Napomene:

- Isključivanjem mobilnog telefona automatski će biti isključen i tihi način rada.
- Uključivanjem tihog načina rada neće biti isključen i zvuk okidača kamere.


## Biranje funkcija i opcija

Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike, a njima možete pristupiti funkcijskim tipkama  i . U svakome izborniku i podizborniku možete vidjeti i mijenjati postavke određene funkcije.

## Upotreba funkcijskih tipaka

Uloga funkcijskih tipaka ovisi o funkciji koju koristite. Naziv funkcije u donjem retku zaslona iznad tipke pokazuje trenutnu ulogu pojedine tipke.

Primjer:

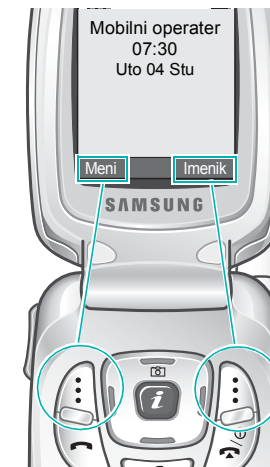

Pritiskom lijeve funkcijske tipke otvarate izbornike.


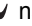
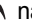


Pritiskom desne funkcijske tipke otvarate imenik.




## Biranje opcija

Kako biste vidjeli i odabrali neku od dostupnih funkcija ili opcija, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.

2. Za...	pritisnite...
odabir <ul style="list-style-type: none"> <li>• prikazane funkcije</li> <li>• označene opcije</li> </ul>	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> .
prikaz sljedeće funkcije ili označavanje sljedeće opcije na popisu	tipku dolje ili tipku  na lijevoj strani telefona.
vraćanje na prethodnu funkciju ili opciju na popisu	tipku gore ili tipku  na lijevoj strani telefona.
prijelaz na nadređeni izbornik	tipku <b>C</b> ili funkcijsku tipku  .
izlaz iz izbornika bez mijenjanja postavaka	tipku  .

Za neke će funkcije biti potrebno upisati lozinku ili PIN-kôd. Upišite kôd i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Kada otvorite popis opcija, bit će označena trenutno aktivna opcija. Postoje li, međutim, samo dvije opcije, primjerice **Uključeno/Isključeno** ili **Omogućeno/Onemogućeno**, bit će označena opcija koja trenutno nije aktivna, kao biste je lakše mogli odabrati.


## Imenik

Telefonske brojeve i pripadajuća imena možete spremiti u memoriju SIM-kartice i mobilnog telefona. Te se memorije, iako fizički razdvojene, koriste zajedno kao imenik.

**Napomena:** Ovisno o proizvođaču SIM-kartice, maksimalan broj telefonskih brojeva koji mogu biti pohranjeni na SIM-karticu može se razlikovati.

## Spremanje telefonskih brojeva i imena

Telefonske brojeve u imenik možete spremiti na dva načina:





- tipkom  ili funkcijskom tipkom **Spremi** u stanju mirovanja
- opcijom **Dodaj unos** u imeniku

## Spremanje telefonskih brojeva u stanju mirovanja

Čim počnete upisivati telefonski broj, iznad lijeve funkcijske tipke bit će prikazana funkcija **Spremi** koja omogućuje spremanje tog broja u imenik.

1. Upišite telefonski broj koji želite spremiti.

**Napomena:** Pogriješite li pri upisu telefonskog broja, ispravite ga tipkom **C**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 22.

2. Ako ste sigurni da je upisani broj točan, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Spremi**.
3. Odaberite simbol koji predstavlja kategoriju u koju će telefonski broj biti spremljen. Dostupne kategorije su:
  -  : telefonski broj mobilnog telefona
  -  : telefonski broj na poslu
  -  : telefonski broj kod kuće

Kategoriju odaberite tipkom lijevo ili desno, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

- Tipkom gore ili dolje odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

**Napomena:** Promijenite li mobilni telefon, svi telefonski brojevi spremljeni na SIM-kartici automatski će biti dostupni i u novome telefonu, dok će brojeve koji su bili spremljeni u memoriji starog telefona biti potrebno ponovno upisati.


- Upišite ime i pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **OK**.  
Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
- Ako telefonski broj i ime ne želite spremiti na predloženo mjesto, tipkom **C** izbrišite dodijeljeni broj i brojčanim tipkama upišite željeno mjesto.
- Za spremanje telefonskog broja i imena pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **OK**.

Nakon spremanja, mobilni će telefon prikazati upravo spremljenu stavku ili ime.

8. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
opcije upisa	tipku <b>↩</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 34.
povratak na početni zaslon	tipku <b>↶</b> .

## Spremanje telefonskih brojeva pomoću imenika

- Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
- Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Dodaj unos**, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
- Tipkom lijevo ili desno odaberite simbol koji predstavlja kategoriju u koju želite spremiti telefonski broj, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

**Napomena:** U ovome koraku možete odabrati i simbol elektroničke pošte . Umjesto telefonskog broja možete spremiti e-adresu.

- Tipkom gore ili dolje odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.  
**Napomena:** E-adrese nije moguće spremiti u memoriju SIM-kartice.
- Upišite ime i pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **OK**.  
Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
- Upišite željeni telefonski broj ili e-adresu, a zatim pritisnite tipku **↩** ili funkcijsku tipku **Spremi**.
- Postupak spremanja telefonskog broja nastavite od 6. koraka na str. 32.

## Opcije u imeniku

Kod pregleda stavke u imeniku, tipkom **z** ili funkcijskom tipkom **Opcije** možete pristupiti dostupnim opcijama.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Foto. pozivatelja:** omogućuje da fotografiju koju ste snimili kamerom postavite kao sliku pozivatelja koja će biti prikazana uvijek kada vas taj pozivatelj zove. Pojednosti o kameri pogledajte na str. 132.

Odaberi fotografiju: omogućuje odabir fotografije za određeni telefonski broj.

Fotografiranje: omogućuje snimanje nove fotografije koja će biti postavljena kao fotografija pozivatelja.

Pogled: prikazuje fotografiju dodijeljenu određenom telefonskom broju.

Obriši foto. pozivatelja: briše fotografiju dodijeljenu telefonskom broju.

**Uredi:** omogućuje uređivanje imena i/ili telefonskog broja.

Želite li promijeniti ime i/ili telefonski broj spremljen pod odabranom stavkom, odaberite **Jedan unos**. Promijenite li ime, taj će broj biti zasebno spremljen pod novim nazivom.

Odaberite **Svi unosi** želite li promijeniti samo naziv stavke.

**Kopiraj:** telefonski broj možete kopirati na neko drugo mjesto. Možete odabrati memoriju, SIM ili Telefon, te memorijski položaj.

**Umetni:** ubacuje telefonski broj iz imenika na zaslone. Ovom opcijom možete pozvati telefonski broj koji je sličan onomu spremljenome u imeniku (primjerice, drugi kućni broj u istoj tvrtki).

Tipkom **C** možete promijeniti telefonski broj. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 22. Za pozivanje broja pritisnite tipku **☎**.

**Obriši:** omogućuje brisanje odabranog telefonskog broja iz imenika. Prije brisanja imena i telefonskog broja bit će zatraženo da to potvrdite tipkom **z** ili funkcijskom tipkom **Da**.

**Grupa pozivatelja:** stavke iz imenika možete organizirati u grupe pozivatelja. Kada primite poziv od osobe iz neke od tih grupa, mobilni se telefon može oglašiti na poseban način. Odaberite neku od deset postojećih grupa.

Želite li iz određene grupe ukloniti neku stavku, odaberite opciju **Nema grupe**.

Pojednosti o promjeni svojstava grupe pozivatelja pogledajte na str. 40.


**Uredi unos:** trenutno označenome imenu možete dodati novi telefonski broj.

## Pozivanje telefonskog broja iz imenika


Nakon što telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih brzo i jednostavno pozivati odabirom memorijskog položaja pod kojim su oni spremljeni u imeniku.

Za pozivanje telefonskog broja sa SIM-kartice učinite sljedeće:

1. U stanju mirovanja upišite memorijski položaj telefonskog broja koji želite nazvati i pritisnite tipku **#**.  
Bit će prikazan popis pohranjenih stavaka na SIM-kartici.
2. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje prelistajte popis.

3. Kada se pojavi željeni telefonski broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**, tipku  ili tipku **i**.

Za pozivanje telefonskog broja iz memorije telefona učinite sljedeće:

1. U stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **0**.  
Pojavit će se znak **+**.
2. Upišite memorijski položaj željenog telefonskog broja i pritisnite tipku **#**.  
  
Bit će prikazan popis stavaka pohranjenih u memoriji telefona.
3. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje prelistajte popis.
4. Kada se pojavi željeni telefonski broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**, tipku  ili tipku **i**.

## Brzo biranje brojeva

Brojčanim tipkama od **2** do **9** možete dodijeliti do osam telefonskih brojeva iz imenika koje najčešće koristite, a zatim ih nazvati tako da jednostavno držite pritisnutu pridruženu brojčanu tipku.




### Određivanje stavaka za brzo biranje brojeva

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Popis za brzo biranje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.

3. Odaberite tipku od **2** do **9** kojoj želite dodijeliti telefonski broj za brzo biranje, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.

**Napomena:** Memorijski položaj 1 rezerviran je za telefonski broj glasovnog poslužitelja.

Ako je tipki već dodijeljen telefonski broj, umjesto funkcijske tipke **Odaberi** bit će ponuđena funkcijska tipka **Opcije**. Prijeđite na 6. korak.

4. Na popisu odaberite željenu stavku imenika i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **i**.
5. Ako u stavci postoji više telefonskih brojeva, tipkom gore ili dolje odaberite željeni, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.
6. Nakon što tipki dodijelite telefonski broj za brzo biranje, pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **i** možete koristiti sljedeće opcije:
  - **Promjena:** omogućuje promjenu telefonskog broja dodijeljenog toj tipki.
  - **Obriši:** omogućuje brisanje dodjele telefonskog broja toj tipki.
  - **Obriši sve:** omogućuje brisanje dodjele telefonskih brojeva svim brojčanim tipkama.
  - **Broj:** omogućuje prikaz telefonskog broja dodijeljenog toj tipki. Telefonski broj možete nazvati pritiskom tipke .
7. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku  ili tipku .

### Brzo biranje telefonskih brojeva iz imenika

Kako biste pozvali telefonski broj dodijeljen tipki od **2** do **9**, držite pritisnutu tu brojčanu tipku.

## Traženje i pozivanje telefonskog broja iz imenika

Nakon što telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih pronaći na dva načina: po imenu ili po grupi pozivatelja.

### Traženje telefonskog broja po imenu

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Kada označite opciju **Traži**, pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**. Bit će zatražen upis imena.
3. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

Bit će prikazane stavke imenika, tako da je označeno prvo ime koje se podudara s vašim upisom.

4. Za...	pritisnite...
prikaz označene stavke	tipku <b>↵</b> ili funkcijsku tipku <b>Pogled</b> .
odabir druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.
traženje nekog drugog imena	tipku obilježenu željenim slovom.

5. Kada pronađete željenu stavku, možete nazvati taj telefonski broj (pritisnite tipku **☎**) ili pogledati dostupne opcije za tu stavku (pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**). Pojednosti o tomu pogledajte na str. 34.

## Traženje telefonskog broja po grupi pozivatelja

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Grupno pretraživanje**, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**. Bit će zatražen upis naziva grupe.
3. Upišite nekoliko početnih slova naziva grupe koju želite pronaći.
4. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje označite željenu grupu, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Pogled**.

Na popisu će biti prikazane stavke imenika iz dotične grupe.

5. Za...	pritisnite...
prikaz označene stavke	tipku <b>↵</b> ili funkcijsku tipku <b>Pogled</b> .
odabir druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.

6. Kada pronađete željenu stavku, možete nazvati taj telefonski broj (pritisnite tipku **☎**) ili pogledati dostupne opcije za tu stavku (pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**). Pojednosti o tomu pogledajte na str. 34.

## Uređivanje grupe pozivatelja

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Uredi grupu**, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Tipkom gore ili dolje pronađite željenu grupu.
4. Kada označite željenu grupu, pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
5. Odaberite opciju i prema želji promijenite postavke. Dostupne su sljedeće opcije:
  - **Ton poziva**: omogućuje namještanje zvuka kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku poziva od osoba iz te grupe.
  - **SMS ton**: omogućuje odabir zvuka kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku SMS-poruka od osoba iz te grupe.
  - **Slika**: omogućuje postavljanje grafičkog simbola koji će biti prikazivan po primitku poziva od osoba iz te grupe.
  - **Ime grupe**: omogućuje dodjelu imena toj grupi. Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
6. Nakon dovršetka pritisnite tipku **C** ili tipku **☎⓪**.

## Brisanje svih stavaka iz imenika

Možete izbrisati sve stavke iz jedne ili obje memorije.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Obriši sve**, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Tipkom **↵** označite memoriju koju želite isprazniti (**Sve**, **SIM** ili **Telefon**).  
  
Oznaku s memorije možete ukloniti tako da ponovno pritisnete tipku **↵**.
4. Nakon toga pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste obrisali sve stavke iz označene memorije.
5. Upišite lozinku telefona i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **OK**.  
  
**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 147.
6. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Da**.  
  
Želite li odustati od brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.
7. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Da**.
8. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku **☎** ili tipku **☎⓪**.

## Provjera stanja memorije

U svakome trenutku možete provjeriti koliko je imena i telefonskih brojeva spremljeno u imeniku (tj. u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona). Možete provjeriti i koliko je slobodnog mjesta ostalo u tim memorijama.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **Stanje memorije**, a zatim pritisnite tipku **↕** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Tipkom gore ili dolje možete pogledati broj postojećih i slobodnih stavaka u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona.
4. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku **☎** ili tipku **☎**.

## Posebni telefonski brojevi

Možete pogledati popis posebnih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater (Service Dialling Numbers, SDN). Ti brojevi uključuju telefonske brojeve za hitne slučajeve, telefonske imenike i glasovnu poštu.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **Mrežni imenik**, a zatim pritisnite tipku **↕** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Telefonske brojeve pregledajte tipkom gore ili dolje.
4. Želite li nazvati prikazani broj, pritisnite tipku **↕** ili funkcijsku tipku **Nazovi**.

**Napomena:** Ova je opcija dostupna samo ako SIM-kartica podržava posebne telefonske brojeve.

## Upis teksta

Prilikom korištenja mobilnog telefona često ćete trebati upisivati tekst, primjerice za spremanje imena u imenik, izradu osobnih pozdrava ili unos termina u kalendar. Slovnobrojčane znakove možete upisivati tipkama na telefonu.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

- **Način T9**

Omogućuje upis riječi uz pritisak samo jedne tipke po slovu. Sve tipke na mobilnome telefonu mogu upisivati više slova – pritisnete li jednom tipku **5**, može biti prikazano slovo J, K ili L. Međutim, u načinu T9 upisani se tekst automatski uspoređuje s ugrađenim rječnikom koji nastoji prepoznati ispravnu riječ. Na taj se način značajno smanjuje broj pritisaka tipaka.

- **Uobičajeni način upisa**

Ovaj način omogućuje upis slova pritiskom tipke obilježene željenim slovom. Tipku pritišćete jednom, dvaput, triput ili četiri puta dok se ne pojavi željeno slovo.

- **Upis brojeva**

Omogućuje upis brojeva.


- **Upis simbola**

Omogućuje upis različitih simbola i posebnih znakova.

## Promjena načina upisa teksta

Nađete li se u polju koje omogućuje upis znakova, na zaslonu će biti prikazan pokazatelj načina upisa teksta.

Primjer: sastavljanje SMS-poruke

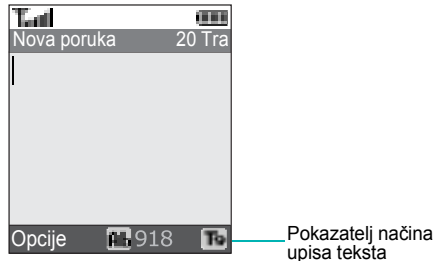

Za odabir	pritišćite desnu funkcijsku tipku sve dok se ne...
Način T9	prikaže <b>T9</b> (pogledajte str. 45).
Uobičajeni način upisa	prikaže <b>A</b> (pogledajte str. 47).
Upis brojeva	prikaže <b>1</b> (pogledajte str. 48).
Upis simbola	prikaže popis simbola (pogledajte str. 48).

**Napomena:** Ovisno o državi, mogu biti dostupni i drugi načini upisa teksta. Kako biste mogli koristiti način upisa teksta karakterističan za određenu državu, u uobičajenom načinu upisa teksta držite pritisnutu tipku **\*.**

## Upotreba načina T9

U načinu T9 prepoznavanje pojedinih riječi omogućuje upis teksta uz najmanji broj pritisaka tipaka. Za prepoznavanje teksta mobilni telefon koristi ugrađeni rječnik.

Za upis riječi u načinu T9 učinite sljedeće:

1. Odaberite način upisa teksta T9. Pritiskom tipaka od **2** do **9** upišite neku riječ. Tipke obilježene željenim slovima pritisnite samo jedanput.

Primjer: Za upis riječi "Hello" u načinu T9 pritisnite tipke **4, 3, 5, 5 i 6**.

Na zaslonu će biti prikazana riječ koja odgovara redoslijedu pritisaka tipaka. Prikazana se riječ svakim sljedećim pritiskom tipke može promijeniti.

2. Upišite cijelu riječ do kraja, bez ispravljanja ili brisanja slova.
3. Ako je prikazana riječ ispravna, prijedite na 4. korak.

U suprotnome, pritisnite tipku **0** ili tipku gore ili dolje kako biste vidjeli ostale riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama.

Primjer: Riječi "Of" i "Me" obje se upisuju istim tipkama, **6 i 3**. Mobilni će telefon najprije prikazati češće upotrebljavanu riječ.

4. Razmak možete ubaciti tako da pritisnete tipku **#** i počnete pisati sljedeću riječ.



Za dodavanje nove riječi u rječnik T9 učinite sljedeće:

1. Nakon pritiska tipaka koje odgovaraju riječi koju želite dodati, tipkom **0** ili dolje pogledajte alternativne riječi.
2. Kada na posljednjoj prikazanoj alternativnoj riječi pritisnete tipku **0** ili dolje, pri dnu zaslona pojavit će se opcija **Dodaj**. Pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Dodaj**.
3. Ako je potrebno, tipkom **C** izbrišite riječ i na uobičajeni način upišite onu koju želite dodati (pogledajte str. 47).
4. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upisana će riječ biti dodana u rječnik T9 i postat će prva riječ tog niza pritiska tipaka.

**Napomena:** Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

- Za upis točaka, spojnice ili apostrofa pritisnite tipku **1**. Način T9 koristi gramatička pravila za upis ispravnih interpunkcijskih znakova.
- Tipkom **✕** možete u načinu T9 mijenjati veličinu slova. Postoje tri veličine slova: veliko početno slovo (**Ab**), sva velika slova (**AB**) i mala slova (**ab**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama lijevo i desno. Slova možete brisati tipkom **C**. Za brisanje cijelog zaslona držite pritisnutu tipku **C**.

## Uobičajeni način upisa teksta

Tekst se upisuje tipkama od **1** do **0**.

1. Pritisnite tipke obilježene željenim slovom:

- jedanput za prvo slovo
- dvaput za drugo slovo
- itd.

2. Ostala slova upisujete na isti način.

**Napomena:** Pritiskom neke druge tipke pokazivač će se pomaknuti udesno. Želite li dvaput upisati isto slovo (ili neko drugo slovo na istoj tipki), pričekajte nekoliko sekunda dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim upišite sljedeće slovo.

Dostupni znakovi prikazani su u donjoj tablici.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	razmak + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

**Napomena:** Ovisno o državi, dostupni znakovi mogu biti drugačiji.

## Upis teksta

- Želite li ubaciti razmak, pritisnite tipku **#**.
- Tipkom **✖** možete mijenjati veličinu slova.  
Postoje tri veličine slova: veliko početno slovo (**Ab**),  
sva velika slova (**AB**) i mala slova (**ab**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama lijevo i desno.  
Slova možete brisati tipkom **C**. Za brisanje cijelog  
zaslona držite pritisnutu tipku **C**.

**Napomena:** Za ulaz ili izlaz iz dodatnog načina upisa teksta karakterističnog za određenu državu, držite pritisnutu tipku **✖**.

## Upis brojeva

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku upisivati brojeve. Pritisnite željene brođčane tipke, a zatim nastavite upisivati tekst u nekom od načina za upis teksta.

## Upis simbola

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku ubacivati simbole.

Za...	pritisnite...
odabir simbola	odgovarajuću brojčanu tipku.
prikaz još simbola	tipku gore ili dolje.
ubacivanje simbola u SMS-poruku	tipku <b>í</b> ili funkcijsku tipku <b>OK</b> .
brisanje simbola	tipku <b>C</b> . Ako je polje za upis znakova prazno, ovom se tipkom izlazi iz upisa simbola.

## Mogućnosti za vrijeme razgovora

Mobilni telefon sadrži funkcije koje možete koristiti za vrijeme razgovora.

### Stavljanje poziva na čekanje

---


Razgovor koji je u tijeku možete u bilo kojem trenutku staviti na čekanje. Dok je taj razgovor na čekanju, možete uputiti novi poziv (pod uvjetom da mobilni operater podržava tu mogućnost).

Kako biste razgovor stavili na čekanje, pritisnite funkcijsku tipku **Na čekanje**. Razgovor možete u bilo kojem trenutku nastaviti pritiskom funkcijske tipke **Vrati**.

Za upućivanje novog poziva, dok traje razgovor učinite sljedeće:

1. Upišite telefonski broj koji želite nazvati ili ga odaberite iz imenika.

Pojedinosti o traženju telefonskih brojeva u imeniku pogledajte na str. 38.

2. Nazovite drugi telefonski broj pritiskom tipke .

Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.


ili

1. Pritiskom funkcijske tipke **Na čekanje** stavite prvi razgovor na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.

Možete se prebacivati s jednoga na drugi razgovor (pri čemu će aktivan razgovor biti stavljen na čekanje i obrnuto). Jedan će od ta dva razgovora uvijek biti aktivan, dok će drugi biti na čekanju.

Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor jednostavno pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.

Razgovor u tijeku bit će stavljen na čekanje, a onaj koji je bio na čekanju postat će aktivan. Sada možete razgovarati s drugim sugovornikom.

Svaki razgovor prekinite na uobičajeni način, pritiskom tipke .

## Pristup funkcijama izbornika

Za vrijeme razgovora možete koristiti funkcije mobilnog telefona.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ī**.
2. Kada označite opciju **Meni**, pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ī**.
3. Izbornik možete prelistati Tipke za kretanje.

**Napomena:** Za vrijeme razgovora nije moguće koristiti neke izbornike. Oni će na tom popisu biti isključeni.

Pojedinosti o dostupnim funkcijama pogledajte na str. 59.

## Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofonski mobilnog telefona kako vas sugovornik ne bi mogao čuti.

Primjer: Neko drugoj osobi u prostoriji želite reći nešto što sugovornik ne bi smio čuti.

Mikrofon mobilnog telefona možete privremeno isključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom dolje označite opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **OK**.

Sugovornik vas sada ne može čuti.

Mikrofon možete ponovno uključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Ako je potrebno, tipkom dolje označite opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **OK**.

Sugovornik vas sada ponovno može čuti.

## Isključivanje i slanje zvuka tipaka

Ove opcije omogućuju isključivanje i uključivanje zvuka tipaka. Ako je odabrana opcija **DTMF isključen**, mobilni telefon neće slati zvukove tipaka DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), koji omogućuju da za vrijeme razgovora pritisćete tipke bez slanja zvuka tipaka.

**Napomena:** Za komuniciranje s telefonskim sekretaricama ili računalnim telefonskim sustavima, opcija **DTMF uključen** mora biti aktivirana.

## Slanje niza zvukova DTMF

Zvukove DTMF možete kao grupu poslati nakon što upišete cijeli niz brojeva koje želite poslati.

Ova je opcija korisna kada u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, trebate upisati svoju lozinku ili broj bankovnog računa.

Za slanje zvukova DTMF učinite sljedeće:

1. Najprije se povežite na automatizirani telefonski sustav, a zatim pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
2. Tipkom dolje označite opciju **DTMF slanje**.
3. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **OK**.
4. Upišite broj koji želite poslati, a zatim pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **OK**.

Tonovi će biti poslani.

## Traženje telefonskog broja u imeniku

Za vrijeme razgovora možete potražiti telefonski broj spremljen u imeniku.

1. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Opcije**.

2. Tipkom dolje označite opciju **Imenik**.

3. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **OK**.

Bit će prikazan popis stavaka iz imenika.

4. Upišite ime koje želite pronaći.

Upišete li nekoliko početnih slova imena, stavke imenika bit će prikazane počevši od prvog imena koje se podudara s vašim upisom.



5. Za prikaz označene stavke pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Pogled**.

Pojedinosti o imeniku pogledajte na str. 31.

## Poziv na čekanju uz dojavu

Za vrijeme razgovora možete prihvatiti drugi poziv, ako tu funkciju podržava mobilni operater i ako ste izbornik **Poziv na čekanju (Meni 3.3)** namjestili na **Aktiviraj** (pojednosti pogledajte na str. 75). Poseban će vas zvuk obavijestiti kada primite novi poziv.

Kako biste prihvatili drugi poziv dok razgovarate, učinite sljedeće:

1. Tipkom  prihvatite dolazni poziv.  
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.
3. Želite li prekinuti razgovor na čekanju, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Kraj poziva na čekanju**.




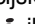
Za prekid razgovora u tijeku, pritisnite tipku Ⓢ.


## Konferencijski razgovori

Konferencijski je razgovor usluga mobilnog operatera kojom do šestoro osoba može istodobno sudjelovati u telefonskom razgovoru. Pojednosti o pretplati na ovu uslugu možete zatražiti od mobilnog operatera.



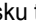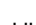

### Vođenje konferencijskog razgovora

1. Nazovite prvog sudionika na uobičajeni način.
2. Nazovite drugog sudionika na uobičajeni način.  
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.



3. Kako biste prvog sudionika uključili u konferencijski razgovor, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.
4. Kako biste u konferencijski razgovor uključili još jednu osobu, nazovite je na uobičajeni način, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**. Odaberite opciju **Spoji** i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

Sudionike koji vas nazovu možete uključiti u konferencijski razgovor tako da odgovorite na poziv, pritisnete tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim odaberete opciju **Spoji**. Postupak ponovite koliko god puta je potrebno.

### Privatni razgovor s nekim od sudionika

1. Pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite tipku .
- Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite tipku .
3. Odaberite opciju **Privatni poziv** i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

Sada možete voditi privatni razgovor s tom osobom. Ostali će sudionici i dalje moći međusobno razgovarati.

4. Kako biste se ponovno uključili u konferencijski razgovor, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

Sada svi sudionici konferencijskog razgovora mogu ponovno međusobno razgovarati.

### Isključivanje sudionika iz razgovora

1. Pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **OK**.  
  
Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite tipku **↩**.
3. Tipkom dolje odaberite opciju **Ukloni**, a zatim pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **OK**.  
  
Odabranom će sudioniku razgovor biti završen, dok ostali sudionici mogu nastaviti konferencijski razgovor.
4. Kada želite prekinuti konferencijski razgovor, zaklopite telefon ili pritisnite tipku **⏏**.

## Upotreba izbornika

Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Te su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupati tipkama za kretanje ili prečacima.

### Pristupanje izbornicima tipkama za kretanje

1. Kako biste pristupili izbornicima, na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Tipkama za kretanje odaberite neki glavni izbornik, primjerice **Postavke telefona**. Pritisnite tipku **⌵** kako biste otvorili izbornik.

**Napomena:** Kada odaberete glavni izbornik, lijeva funkcijska tipka omogućit će brz pristup nekom od podizbornika.

3. Ako se u odabranome izborniku nalaze podizbornici, primjerice **Jezik**, njih možete otvoriti tako da tipkom gore ili dolje odaberete željeni podizbornik, a zatim pritisnete tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Ako u odabranome podizborniku postoje dodatne opcije, ponovite prethodni korak.

4. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
kretanje kroz izbornike	tipku gore ili dolje, ili tipke za glasnoću.
odabir označene postavke	tipku <b>⌵</b> ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> .
povratak na nadređeni izbornik	tipku <b>C</b> ili funkcijsku tipku <b>↶</b> .
izlaz iz izbornika bez mijenjanja postavaka	tipku <b>⏏</b> .

## Upotreba prečaca

Svi su elementi izbornika (izbornici, podizbornici i opcije) numerirani, što omogućuje brz pristup bilo kojem od tih elemenata pomoću brojčanih prečaca. U glavne izbornike možete ući pritiskom brojčanih tipki (od **1** do **9**) koje odgovaraju njihovu položaju na zaslonu.

Pritisnite funkcijsku tipku **Meni** i upišite broj željenog izbornika.

**Napomena:** Brojevi dodijeljeni pojedinom izborniku navedeni su na popisu na str. 59. Ovisno o SIM-kartici, neki od tih brojeva možda neće biti dostupni na mobilnome telefonu.

Primjer: pristup izborniku **Jezik**.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Pritisnite tipku **9** za izbornik **Postavke telefona**.
3. Pritisnite tipku **5** za izbornik **Jezik**.  
Bit će prikazan popis dostupnih jezika.

## Pregled funkcija izbornika

Na donjem je popisu prikazana struktura izbornika. Uz svaku je opciju prikazan i njezin brojčani prečac, kao i stranica u ovome priručniku gdje možete doznati pojedinosti o toj funkciji.

**Napomena:** Koristite li SIM AT-karticu koja omogućuje dodatne usluge, pritiskom funkcijske tipke **Meni** bit će najprije prikazan izbornik **SIM AT**. Pojedinosti o tomu pogledajte u dokumentaciji SIM-kartice.

### 1. SIM AT\*

### 2. Popis poziva (vidi str. 66)

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani pozivi
- 2.4 Obriši sve
- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Odlaznih poziva
  - 2.5.3 Primljenih poziva
  - 2.5.4 Poništi brojače
- 2.6 Trošak poziva\*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg poziva
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 2.6.6 Cijena/Jedinica

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.



**3. Mrežne usluge (vidi str. 71)**

- 3.1 Preusmjeravanje
  - 3.1.1 Uvijek
  - 3.1.2 Zauzeto
  - 3.1.3 Nema odgovora
  - 3.1.4 Nedostupno
  - 3.1.5 Otkazi sve
- 3.2 Zabrana poziva
  - 3.2.1 Svi odlazni
  - 3.2.2 Međunarodni
  - 3.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 3.2.4 Svi dolazni
  - 3.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
  - 3.2.6 Otkazi sve
  - 3.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 3.3 Poziv na čekanju
  - 3.3.1 Glasovni pozivi
  - 3.3.2 Data pozivi
  - 3.3.3 Otkazi sve
- 3.4 Izbor mreže
  - 3.4.1 Automatski
  - 3.4.2 Ručno
- 3.5 Identitet pozivatelja
  - 3.5.1 Postavljeno od mreže
  - 3.5.2 Sakrij broj
  - 3.5.3 Pošalji broj
- 3.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 3.6.1 Lista indeksa
  - 3.6.2 Izvan pristupa
  - 3.6.3 Grupa standardne postavke
  - 3.6.4 Isključeno\*

---

\* Prikazano je samo ako je uključena funkcija zatvorene grupe korisnika.

**4. Postavke tona (vidi str. 79)**

- 4.1 Ton zvona
- 4.2 Glasnoća zvona
- 4.3 Vrsta zvona
- 4.4 Ton tipkovnice
- 4.5 Ton poruke
  - 4.5.1 SMS ton
  - 4.5.2 SMS-CB ton
  - 4.5.3 MMS ton
  - 4.5.4 Ponavljanje
- 4.6 Ton poklopca
- 4.7 Ton uklj./isklj.
- 4.8 Obavijesti tijekom poziva
- 4.9 Dodatni tonovi

**5. Poruke (vidi str. 85)**

- 5.1 SMS poruke
  - 5.1.1 Nova poruka
  - 5.1.2 Dolazne poruke
  - 5.1.3 Odlazne poruke
  - 5.1.4 Obrasci
  - 5.1.5 Postavke
- 5.2 MMS poruke
  - 5.2.1 Nova poruka
  - 5.2.2 Dolazne poruke
  - 5.2.3 Odlazne poruke
  - 5.2.4 Priprema
  - 5.2.5 Obrasci
  - 5.2.6 Postavke
  - 5.2.7 MMS Profil
- 5.3 Push poruka
  - 5.3.1 Dolazne poruke
  - 5.3.2 Primanje
  - 5.3.3 Obriši sve
- 5.4 Obriši sve
  - 5.4.1 SMS poruke
  - 5.4.2 MMS poruke

**5. Poruke** (nastavak)

- 5.5 Glasovna pošta
  - 5.5.1 Spajanje
  - 5.5.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 5.6 Info usluge mreže
  - 5.6.1 Čitaj
  - 5.6.2 Primanje
  - 5.6.3 Popis kanala
  - 5.6.4 Jezik
- 5.7 Status memorije
  - 5.7.1 SMS poruke
  - 5.7.2 MMS poruke

**6. Zabava** (vidi str. 108)

- 6.1 WAP pretraživač
  - 6.1.1 Početna stranica
  - 6.1.2 Favoriti
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profil
  - 6.1.5 Isprazni cache
- 6.2 Igre
- 6.3 Zvukovi
- 6.4 Slike
- 6.5 Obriši sve
- 6.6 Stanje memorije
  - 6.6.1 Igre
  - 6.6.2 Zvukovi & slike

**7. Organizator** (vidi str. 120)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Jednom
  - 7.1.2 Dnevni
  - 7.1.3 Budilica
  - 7.1.4 Poništi alarm
  - 7.1.5 Automatsko uključivanje
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vrijeme & datum
  - 7.3.1 Postavi vrijeme
  - 7.3.2 Postavi datum
  - 7.3.3 Svjetsko vrijeme
  - 7.3.4 Format za vrijeme
  - 7.3.5 Opcije prikaza
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Popis obaveza
- 7.6 Glasovni zapis
  - 7.6.1 Snimaj glas
  - 7.6.2 Popis glas. zapisa
  - 7.6.3 Obriši sve
  - 7.6.4 Status memorije
- 7.7 Tečajna lista

**8. Kamera** (vidi str. 132)

- 8.1 Fotografiranje
- 8.2 Moje fotografije
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Snimanje
  - 8.3.2 Video zapis
- 8.4 Status memorije

## 9. Postavke telefona (vidi str. 141)

- 9.1 IrDA aktiviraj
- 9.2 Postavke zaslona
  - 9.2.1 Pozadina
  - 9.2.2 Vanjski zaslon
  - 9.2.3 Izgled izbornika
  - 9.2.4 Pozadinsko svjetlo
  - 9.2.5 Svjetlo mreže
  - 9.2.6 Grafički logo
- 9.3 Pozdravna poruka
- 9.4 Vlastiti broj
- 9.5 Jezik
- 9.6 Sigurnost
  - 9.6.1 Provjera PIN-a
  - 9.6.2 Promijeni PIN
  - 9.6.3 Telefon zaključan
  - 9.6.4 Promjeni šifru
  - 9.6.5 Privatnost
  - 9.6.6 SIM zaključan
  - 9.6.7 FDN mod\*
  - 9.6.8 Promjeni PIN2\*
- 9.7 Dodatne postavke
- 9.8 Prečice
- 9.9 Tvorničke postavke telefona

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

## SIM AT

Ovaj je izbornik dostupan samo ako koristite SIM AT karticu koja pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i mjesne usluge. Dostupne usluge ovise o ponudi mobilnog operatera.


Za pojedinosti pročitajte dokumentaciju uz SIM-karticu ili se obratite mobilnome operateru.

## Popis poziva

U ovome izborniku možete vidjeti podatke o:

- neodgovorenim, primljenim i upućenim pozivima
- duljini trajanja poziva
- cijeni poziva\*

### Napomene:

- Telefonske brojeve iz pojedinog popisa možete nazvati tako da u stanju mirovanja pritisnete tipku .
- Maksimalan broj poziva koje mobilni telefon može držati spremljene ovisi o SIM-kartici.

### Propušteni pozivi (Meni 2.1)

U ovome izborniku možete pogledati posljednjih 20 neodgovorenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Tipkom  ili funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga nazvati ili spremiti u imenik
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

### Primljeni pozivi (Meni 2.2)

U ovome izborniku možete pogledati posljednjih 20 primljenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Tipkom  ili funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, ako je zabilježen, te ga nazvati ili spremiti u imenik
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .


### Birani pozivi (Meni 2.3)

U ovome izborniku možete pregledati posljednjih 20 biranih brojeva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Tipkom  ili funkcijskom tipkom **Opcije** možete:

- urediti telefonski broj, te ga nazvati ili spremiti u imenik.
- izbrisati poziv s popisa

Telefonski broj možete nazvati i pritiskom tipke .

**Obriši sve** (Meni 2.4)

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve stavke iz pojedinog popisa poziva. Isto tako možete očistiti i sve popise poziva.

1. Za...	pritisnite...
odabir popisa koji želite očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve zabilježene pozive, odaberite <b>Svi pozivi</b> .
označavanje	tipku <b>↓</b> .
uklanjanje oznake	još jednom tipku <b>↓</b> .

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste izbrisali označene popise.
3. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Da**.
4. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Da**.

**Vrijeme poziva** (Meni 2.5)

U ovome izborniku možete pogledati trajanje razgovora kod upućenih i primljenih poziva.

**Napomena:** Stvarno vrijeme koje će mobilni operater zaračunati za razgovore može se razlikovati od prikazanog vremena. To ovisi o funkcijama mobilnog operatera, zaokruživanju iznosa pri naplati, i dr.

Dostupni su sljedeći brojači trajanja razgovora:

**Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.

**Odlaznih poziva:** prikazuje ukupno trajanje svih odlaznih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

**Primljenih poziva:** prikazuje ukupno trajanje svih primljenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

**Poništi brojače:** možete poništiti brojače trajanja razgovora. Prije toga potrebno je upisati lozinku mobilnog telefona, a zatim pritisnuti tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojediniosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 147.

## Trošak poziva *(Meni 2.6)*

Ova funkcija mobilnog operatera omogućuje prikaz cijene razgovora. Ovaj izbornik, ovisno o SIM-kartici, možda neće biti dostupan.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Trošak zadnjeg poziva:** prikazuje cijenu posljednjeg upućenog poziva.

**Ukupan trošak:** prikazuje ukupan trošak svih upućenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača. Prijeđe li ukupan trošak maksimalan dopušteni iznos namješten u opciji **Postavi maksimalni trošak**, pozive će biti moguće upućivati tek nakon poništavanja brojača.

**Maksimalni trošak:** prikazuje maksimalan dopušteni iznos namješten u opciji **Postavi maksimalni trošak** (pogledajte sljedeći dio).

**Poništi brojače:** omogućuje poništavanje brojača troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 157), a zatim pritisnuti tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.

**Postavi maksimalni trošak:** možete zadati maksimalan dopušteni iznos za odlazne pozive. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 157), a zatim pritisnuti tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.

**Cijena/Jedinica:** možete upisati cijenu jedinice poziva (impulsa). Ova će cijena omogućiti izračun troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2-kôd (pojednosti pogledajte na str. 157), a zatim pritisnuti tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.

## Mrežne usluge

Opcije u ovome izborniku ovise o mreži. Pojednosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

## Preusmjeravanje *(Meni 3.1)*

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

Primjer: poslovne pozive koji pristignu dok se nalazite na godišnjem odmoru želite preusmjeriti kolegi.

Za namještanje preusmjeravanja učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu opciju za preusmjeravanje poziva, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Dostupne su sljedeće opcije:

- **Uvijek:** svi će pozivi biti preusmjeravani.
- **Zauzeto:** pozivi će biti preusmjeravani ako upravo vodite drugi razgovor.
- **Nema odgovora:** pozivi će biti preusmjeravani ako se ne javite na mobilni telefon.
- **Nedostupno:** pozivi će biti preusmjeravani kada se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili kada je mobilni telefon isključen.
- **Otkazi sve:** sva namještena preusmjeravanja bit će poništena.

2. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu poziva, govorni ili podatkovni, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Bit će prikazan trenutni status. Ako je ta opcija već aktivirana, bit će prikazan telefonski broj na koji se pozivi preusmjeravaju.

3. Za...	pritisnite...
uključivanje preusmjerenja	tipku <b>Aktiviraj</b> . Prijeđite na 4. korak.
promjenu broja za preusmjerenje	tipku <b>1</b> . Prijeđite na 4. korak.
isključivanje preusmjerenja poziva	funkcijsku tipku <b>Ukloni</b> .

4. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni, a zatim pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **OK**.

Za upis međunarodnog predbroja držite pritisnutu tipku **0** dok se ne pojavi znak **+**.

5. Ako ste u 1. koraku odabrali **Nema odgovora**, zadajte koliko će dugo mreža čekati prije preusmjerenja poziva i pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

## Zabrana poziva (Meni 3.2)

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

Za namještanje zabrane učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu opciju zabrane poziva, a zatim pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Dostupne su sljedeće opcije:

- **Svi odlazni:** nije moguće upućivati pozive.
- **Međunarodni:** nije moguće upućivati međunarodne pozive.
- **Međunarodni osim domaćih:** u inozemstvu je moguće upućivati pozive samo unutar države u kojoj boravite te prema svojoj državi (tj. državi vašeg mobilnog operatera).
- **Svi dolazni:** nije moguće primiti pozive.
- **Dolazni poziv u inozemstvu:** nije moguće primiti pozive kada se mobilni telefon nalazi izvan dosega matičnog mobilnog operatera.
- **Otkazi sve:** sve su zabrane isključene. Pozive je moguće upućivati i primiti bez ograničenja.
- **Promijeni šifru za zaključavanje:** ovom opcijom možete promijeniti lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću lozinku.

2. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu poziva, govorni ili podatkovni, a zatim pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Za potvrdu postavaka pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **Aktiviraj**.

4. Upišite lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Kako biste isključili neku opciju zabrane, učinite sljedeće:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.
3. Pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Isključi**.
4. Upišite lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

## Poziv na čekanju (Meni 3.3)

Ova mrežna usluga omogućuje da za vrijeme razgovora doznate kada vas netko drugi nazove.

Za govorne i/ili podatkovne pozive možete koristiti opcije poziva na čekanju:

Za namještanje poziva na čekanju učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite vrstu poziva za koje treba omogućiti čekanje, glasovni ili podatkovni, a zatim pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Preko zaslona ćete biti obaviješteni je li funkcija poziva na čekanju uključena ili isključena.

2. Prema želji, funkcijskom tipkom **Aktiviraj**, odnosno **Isključi** možete uključiti, odnosno isključiti funkciju poziva na čekanju.

Za povratak na prethodni zaslon pritisnite funkcijsku tipku **↶**.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sve postavke poziva na čekanju.



## Izbor mreže (Meni 3.4)

Funkcijom izbora mreže možete odrediti želite li da mobilni telefon u inozemstvu (uz upotrebu "roaminga") automatski ili ručno odabere prikladan mobilnog operatera.

**Napomena:** Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio sporazum o "roamingu".

Kako biste automatski ili ručno odabrali operatera u "roamingu", učinite sljedeće:

1. Kada se pojavi opcija **Izbor mreže**, pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu opciju, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**.  
  
Odaberete li **Automatski**, bit ćete povezani s prvim dostupnim operaterom u "roamingu".  
  
Odaberete li **Ručno**, prijedite na 3. korak.
3. Tipkom gore ili dolje označite željenog mobilnog operatera, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**. Telefon će potražiti tog mobilnog operatera i kada ga nađe bit ćete spojeni s njim.

## Identitet pozivatelja (Meni 3.5)

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

**Napomena:** Neki mobilni operateri ne dopuštaju promjenu ove postavke.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Postavljeno od mreže:** koristit će se standardne postavke koje je postavio mobilni operater.

**Sakrij broj:** vaš telefonski broj neće biti ispisan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

**Pošalji broj:** vaš će broj biti prenesen kod svakog odlaznog poziva.

## Zatvorena grupa korisnika (Meni 3.6)

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne i odlazne pozive ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Možete sastaviti najviše deset grupa korisnika.

Pojedinosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika možete saznati od mobilnog operatera.

Primjer: Tvrtka svojim zaposlenicima daje na upotrebu SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive samo na članove istog tima.

## Aktiviranje zatvorene grupe korisnika

Odaberete li izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete aktivirati funkciju zatvorene grupe korisnika. Pritiskom tipke **↓** ili funkcijske tipke **Odaberi** bit će dostupne sljedeće opcije:

**Lista indeksa:** omogućuje prikaz, dodavanje i brisanje brojeva indeksa zatvorene grupe korisnika.

Ukoliko ne postoje spremjeni indeksi zatvorene grupe korisnika, odabirom ove opcije bit će zatraženo da dodate novi indeks. Nakon dodavanja novog indeksa, bit će prikazan popis postojećih indeksa zatvorene grupe korisnika.

Možete dodati novi indeks (prema uputama mobilnog operatera) ili obrisati grupu.

Za...	pritisnite...
pregled postojećih indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku gore ili dolje.
dodavanje novog indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku <b>i</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> , odaberite opciju <b>Dodaj</b> i upišite indeks.
brisanje indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku <b>i</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Obriši</b> .
aktiviranje indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku <b>i</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Aktiviraj</b> .

**Izvan pristupa:** možete dopustiti ili zabraniti pozive na telefonske brojeve izvan zatvorene grupe korisnika. Ova funkcija ovisi o funkciji zatvorene grupe korisnika mobilnog operatera. Pojediniosti možete doznati od mobilnog operatera.

**Grupa standardne postavke:** mobilnome operateru možete poslati standardnu konfiguraciju funkcije zatvorene grupe korisnika. Nakon toga, na mobilnome telefonu trebate uključiti opciju **Grupa standardne postavke**. Prilikom upućivanja poziva, moći ćete koristiti standardnu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.

**Isključeno:** isključuje funkciju zatvorene grupe korisnika. Ovaj će se izbornik pojaviti samo ako je odabrana standardna grupa ili indeks zatvorene grupe korisnika.

## Postavke tona

U izborniku Postavke tona možete mijenjati različite postavke, među kojima su:

- melodija, glasnoća i vrsta zvuka poziva
- zvukovi kod pritiska tipaka, primanja poruka, otklapanja/zaklapanja telefona i uključivanja/isključivanja mobilnog telefona
- zvuk upozorenja nakon svake minute razgovora, zvuk pogreške i zvuk uspostave veze

**Napomena:** Postavke zvuka ne možete mijenjati ako je mobilni telefon u tihom načinu rada (pojediniosti pogledajte na str. 28).

### Ton zvona *(Meni 4.1)*

U ovome izborniku možete odabrati željenu melodiju zvona.

Možete odabrati neku od mnoštva ponuđenih melodija. Ako ste zvukove preuzeli s interneta ili preko programa Easy GPRS, moći ćete ih pronaći u ovome izborniku.

### Glasnoća zvona *(Meni 4.2)*

U ovome izborniku možete prilagoditi glasnoću zvona na jednu od pet razina.

To možete učiniti tipkama gore i dolje ili tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

## Vrsta zvona *(Meni 4.3)*

---

U ovome izborniku možete odrediti način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Samo svjetlo:** treperit će samo svjetlo mreže, a mobilni telefon neće zvoniti niti vibrirati.

**Melodija:** telefon će zazvoniti odabranim tonom zvona.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati, ali neće zvoniti.

**Vibra+Melodija:** mobilni će telefon tri puta vibrirati, a nakon toga zazvoniti.

## Ton tipkovnice *(Meni 4.4)*

---

U ovome izborniku možete odabrati zvuk pritiska tipaka na mobilnome telefonu.

Ne želite li koristiti zvuk, odaberite **Isključeno**.

## Ton poruke *(Meni 4.5)*

---

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku poruka.

### SMS ton *(Menu 4.5.1)*

Za obavijesti primitka novih SMS-poruka dostupne su sljedeće opcije:

**Isključeno:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka SMS-poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će svjetlo mreže.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**SMS ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

### SMS-CB ton *(Meni 4.5.2)*

Za obavijesti primitka novih informacijskih poruka dostupne su sljedeće opcije:

**Isključeno:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka informacijskih poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će svjetlo mreže.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**SMS-CB ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

**MMS ton** (Meni 4.5.3)

Za obavijesti primitka novih MMS-poruka dostupne su sljedeće opcije:

**Isključeno:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka MMS-poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će svjetlo mreže.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**MMS ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

**Ponavljanje** (Meni 4.5.4)

U ovome izborniku možete odrediti koliko puta vas mobilni telefon treba obavještavati o primitku nove poruke.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Jednom:** mobilni će vas telefon samo jedanput obavijestiti.

**Periodično:** mobilni će vas telefon obavještavati svake 2 minute.

**Ton poklopca** (Meni 4.6)

U ovome izborniku možete odabrati zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati kod otklapanja i zaklapanja telefona. Možete odabrati **Future** ili **Crystal**.

Ne želite li koristiti zvuk, odaberite **Isključeno**.

**Ton uklj./isklj.** (Meni 4.7)

U ovome izborniku možete odabrati melodiju kojom će se mobilni telefon oglašavati kod uključivanja i isključivanja. Možete odabrati **Klasični** ili **Veseli**.

Ne želite li koristiti zvuk, odaberite **Isključeno**.

**Obavijesti tijekom poziva** (Meni 4.8)

U ovome izborniku možete odabrati želite li da vas mobilni telefon obavještava po primitku novih poruka ili da se oglasi alarm dok traje razgovor.



Dostupne su sljedeće opcije:

**Isključeno:** mobilni vas telefon neće aktivno obavještavati o pristiglim porukama ili alarmima. Prikazivat će samo odgovarajuća upozorenja u slučaju alarma.

**Uključeno:** mobilni će vas telefon obavještavati zvučnim signalom i prikazivat će odgovarajuću obavijest.

## Dodatni tonovi (Meni 4.9)

Možete prilagoditi zvukove i za ostale funkcije mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Označeno</b> . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Neoznačeno</b> . Kvačica će nestati.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Ton pogreške:** određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom kada učinite neku pogrešku.

**Podsjetnik svake minute:** određuje hoće li se kod odlaznih poziva mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom svake minute i time vas obavještavati o duljini razgovora.

**Ton priključenja:** određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.


## Poruke

Preko izbornika **Poruke** možete koristiti različite funkcije poruka, kao što su:

- SMS-poruke
- MMS-poruke
- WAP push-poruke
- glasovna pošta
- info usluge mreže

## SMS poruke (Meni 5.1)

Funkcija SMS (kratica od "short message service" = usluga kratkih poruka) omogućuje razmjenu kratkih tekstnih poruka između mobilnih telefona koji koriste telekomunikacijsku mrežu GSM. Osim tekstnih poruka, ovaj mobilni telefon omogućuje i razmjenu poruka koje sadrže crteže, melodije i animacije koristeći funkciju EMS (kratica od "enhanced messaging service" = poboljšana usluga razmjene poruka). Za upotrebu te funkcije morate biti pretplaćeni na odgovarajuću uslugu mobilnog operatera.

Kada se na zaslonu pojavi simbol SMS-poruke , primili ste novu SMS-poruku. Ako je spremnik za poruke pun, bit će prikazana poruka o pogreški i nećete moći primati nove poruke. Stare i nepotrebne poruke obrišite opcijom **Obriši**.

**Nova poruka** (Meni 5.1.1)

Ovaj izbornik omogućuje sastavljanje i slanje SMS-poruka.

**Napomena:** Dodate li poruci multimedijски sadržaj, broj slobodnih znakova za upis bit će smanjen.

**Sastavljanje SMS-poruke**

1. Napišite SMS-poruku.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

2. Nakon završetka upisa, pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:
  - **Pošalji:** za slanje poruke. Poruka će nakon slanja biti izbrisana.
  - **Spremi i pošalji:** kopija SMS-poruke bit će spremljena u memoriju, a izvorna će poruka biti poslana primatelju. Spremljenu poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
  - **Spremi:** omogućuje spremanje poruke koju možete kasnije poslati. Spremljenu poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
  - Pojediniosti o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj sadržaj**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj iz imenika**, **Dodaj iz favorita** i **Jezik T9** pogledajte na str. 87.
3. Odaberite opciju **Pošalji** ili **Spremi i pošalji**, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.  
Želite li SMS-poruku samo spremiti, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, mobilni će se telefon vratiti na izbornik SMS poruke.
4. Odaberete li neku od opcija za spremanje, onda tipkama gore i dolje odaberite mjesto gdje poruku želite spremiti, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **OK**.

5. Upišite određeni broj i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **OK**.

Poruka će biti poslana.

**Napomena:** Ne uspije li mobilni telefona odmah poslati SMS-poruku, upitat će vas želite li ponoviti postupak slanja. Za potvrdu pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Da**. U suprotnome, za povratak na zaslon nove poruke pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

**Opcije pri sastavljanju SMS-poruka**

1. Napišite SMS-poruku.
2. Pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**.
3. Tipkama gore i dolje odaberite željenu opciju, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

- **Formatiranje teksta:** omogućuje oblikovanje stila teksta.

Za značajku **Veličina** dostupne opcije su **Normalna**, **Velika** i **Mala**.

Za značajke **Podebljano**, **Kurziv**, **Podvučeno** i **Prekriženo** možete odabrati opciju **Uključeno** ili **Isključeno**.

Istodobno možete koristiti više značajaka.

- **Dodaj sadržaj:** u SMS-poruku možete dodati multimedijске objekte poput zvukova, melodija, slika i animacija. Odaberite kategoriju objekta koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati neki od tvornički instaliranih objekata ili objekte preuzete iz drugih izvora, kao što je internet ili neki drugi mobilni telefon.
- **Dodaj obrasce:** u SMS-poruku možete unijeti tekst ranije napisanog predloška. U izborniku **Obrasci** (Meni 5.1.4) odaberite neku od pet dostupnih poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 91.

- **Dodaj iz imenika:** u SMS-poruku možete unijeti tekst stavke iz imenika. Odaberite željenu stavku s popisa.
  - **Dodaj iz favorita:** možete dodati adresu web-stranice spremljene na popisu favorita. Odaberite željenu stavku s popisa.
  - **Jezik T9:** možete promijeniti jezik koji će biti korišten u načinu upisa teksta T9. Odaberite željeni jezik.
4. Dovršite SMS-poruku, a zatim je ili spremite ili pošaljite na način opisan u 2. koraku na str. 86.

### Dolazne poruke *(Meni 5.1.2)*

U ovu se mapu spremaju sve primljene SMS-poruke.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima pošiljatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj SMS-poruke, na popisu odaberite tu poruku i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Pogled**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
3. Tipkom **✕**, odnosno **⏮** možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**):

**Obriši:** za brisanje otvorene poruke.

**Pošalji:** za prosljeđivanje otvorene poruke. Pojednosti o slanju poruka pogledajte na str. 86.

**Odgovori:** za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke.

**Nazovi:** možete nazvati pošiljatelja poruke.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj pošiljatelja te iz SMS-poruke izvući URL, e-adrese i druge telefonske brojeve.

**Premjesti u telefon:** poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

**Premjesti na SIM:** poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

**Odaberi sadržaj:** za spremanje multimedijских objekata, primjerice zvukova i slika, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Te objekte možete kasnije iskoristiti kod pisanja nove SMS-poruke. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 87.

### Odlazne poruke *(Meni 5.1.3)*

U ovu se mapu spremaju sve SMS-poruke koje ste poslali ili namjeravate poslati.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima primatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj SMS-poruke, na popisu odaberite tu poruku i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Pogled**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
3. Tipkom **✕**, odnosno **⏮** možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**):

**Obriši:** za brisanje otvorene poruke.

**Pošalji:** za slanje ili ponovno slanje poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 86.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj odredišta te iz SMS-poruke izvući URL, e-adrese i druge telefonske brojeve.

**Premjesti u telefon:** poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

**Premjesti na SIM:** poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

**Odaberi sadržaj:** za spremanje multimedijских objekata, primjerice zvukova i slika, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Te objekte možete kasnije iskoristiti kod pisanja nove SMS-poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 87.

## Obrasci *(Meni 5.1.4)*

U ovome izborniku možete napisati do pet poruka koje ćete najčešće koristiti.

Odaberite slobodno mjesto ili željeni obrazac poruke, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije**.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Uredi:** možete napisati novi obrazac za SMS-poruke ili urediti postojeći.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

**Pošalji:** za dohvaćanje obrasca SMS-poruke. Kada dovršite sastavljanje SMS-poruke, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Pojediniosti o slanju poruka pogledajte na str. 86.

**Obriši:** za brisanje obrasca poruke. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Da**.

## Postavke *(Meni 5.1.5)*

U ovome izborniku možete definirati standardne postavke poruke. Svaka grupa postavaka sadrži nekoliko postavaka za slanje SMS-poruka. Broj dostupnih grupa postavaka ovisi o kapacitetu SIM-kartice.

### Napomene:

- Ovisno o mobilnome operateru, dostupne opcije u ovome izborniku mogu biti drugačije.
- Posljednja postavka koju ste otvorili bit će automatski korištena za slanje novih SMS-poruka.

**Postavke x** (pri čemu **x** predstavlja broj grupe postavaka): svaka grupa postavaka ima vlastiti podizbornik.

Ime postavke: možete dodijeliti naziv grupi postavaka koju definirate.



SMS centar: omogućuje spremanje ili promjenu telefonskog broja SMS-centra, potrebnog za slanje SMS-poruka. Ovaj je telefonski broj memoriran u nekim SIM-karticama ili ga možete doznati od mobilnog operatera.

Postavljeno odredište: možete spremiti zadani telefonski broj primatelja SMS-poruka. Ovdje možete upisati telefonski broj osobe kojoj najčešće šaljete SMS-poruke. Taj će telefonski broj automatski biti prikazan na zaslonu Odredište kod sastavljanja SMS-poruke.

Postavljen tip: za određivanje vrste kojoj SMS-poruka pripada (**Tekst**, **Fax**, **E-mail** ili **Ermes**). Mobilni će operater SMS-poruku automatski pretvoriti u odgovarajući oblik.

Period slanja: možete odrediti koliko će dugo SMS-poruke biti spremljene u SMS-centru, ako ih nije moguće odmah poslati.

**Općenito**: Dostupne su sljedeće opcije:

Odgovor od istog centra: podržava li mobilni operater ovu uslugu, primatelju SMS-poruke bit će omogućeno slanje odgovora preko vašeg SMS-centra.

Izveštaj o isporuci: omogućuje uključivanje i isključivanje primanja izvještaja o uspješnoj isporuci SMS-poruka. Kada je ova funkcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu.

Odabir prijenosa: možete odabrati **GSM** ili **Preporučen GPRS**, ovisno o podršci mobilnog operatera.

## MMS poruke *(Meni 5.2)*

Preko ovog izbornika možete koristiti uslugu razmjene multimedijских poruka.

Usluga multimedijских poruka (Multimedia Message Service, MMS) usluga je razmjene poruka vrlo slična SMS-usluzi. Omogućuje automatsku i trenutnu razmjenu osobnih poruka multimedijского sadržaja između mobilnih telefona ili između mobilnog telefona i elektroničke pošte.

Osim teksta kao i kod SMS-poruka, MMS-poruke mogu sadržavati i slike, crteže, glasovne i zvučne zapise. MMS-poruka zapravo je multimedijска prezentacija. Ona nije tek SMS-poruka s privitkom.

Uz mogućnost upotrebe MMS-a, ovaj mobilni telefon može primati i slati poruke s multimedijским datotekama, kao što su fotografije, zvukovi i slike preuzete s interneta te snimljeni glasovni zapisi. Ova je funkcija dostupna samo ako to podržava mobilni operater. Razmjena MMS-poruka moguća je samo ako oba mobilna telefona mogu koristiti tu uslugu.

## Nova poruka *(Meni 5.2.1)*

Preko ovog izbornika možete sastaviti novu MMS-poruku, a zatim je poslati jednom ili većem broju primatelja.

### Sastavljanje i slanje MMS-poruke

1. Upišite predmet MMS-poruke, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Dalje**.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

2. Odaberite opciju **Dodaj ovdje**, a zatim pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije** i poruci dodajte sadržaj koristeći sljedeće opcije:

- **Dodaj tekst**: upišite tekst poruke i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **OK**.

- **Dodaj fotografiju:** u MMS-poruku možete dodati fotografiju snimljenu kamerom na mobilnom telefonu. Možete snimiti novu fotografiju (odaberite **Fotografiranje**) ili dodati postojeću iz memorije mobilnog telefona (odaberite **Odaberi fotografiju**). Pojediniosti o korištenju kamere pogledajte na str. 132.
- **Dodaj sliku:** u MMS-poruku možete dodati sliku spremljenu u mapi **Slike (Meni 6.4)**. Odaberite željenu sliku, a zatim pritisnite tipku **✓**. Možete dodati i preuzete slike, pod uvjetom da su one u ispravnome formatu i da ih mobilni operater podržava.
- **Dodaj zvuk:** u MMS-poruku možete dodati zvučni zapis. Za snimanje nove glasovne bilješke odaberite **Snimaj glas**, za dodavanje postojeće glasovne bilješke odaberite **Popis glas. zapisa**, a za dodavanje zvuka iz mape **Zvukovi** odaberite **Popis zvuč. zapisa (Meni 6.3)**. Možete dodati i preuzete zvučne zapise, pod uvjetom da su oni u ispravnome formatu i da ih mobilni operater podržava.
- **Pošalji:** za slanje poruke. Ovu opciju odaberite nakon što završite sastavljanje MMS-poruke.
- **Spremi:** sprema poruku u mapu **Priprema (Meni 5.2.4)** ili **Obrasci (Meni 5.2.5)**.
- **Postavke:** služi za promjenu postavaka poruka. Pojediniosti o pojedinoj postavci možete pogledati na str. 102. Nakon promjene postavaka, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti tipku **C** ili funkcijsku tipku **5**.
- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih adresa. Za pojediniosti pogledajte korake od 6 do 11 na str. 96.

- **Pregled:** prikazuje kako će poruka izgledati na zaslonu primatelja.








**Napomena:** Na svaku stranicu možete dodati samo jedan tekst, crtež i zvučni zapis.


3. Ponovite 2. korak dok ne dovršite sastavljanje MMS-poruke.
4. Želite li promijeniti neki od elemenata, tipkom gore ili dolje označite taj element i pritisnite tipku **↵** ili funkcijsku tipku **Opcije** kako biste vidjeli sve dostupne opcije.

**Napomena:** Dostupne opcije ovise o tome je li odabrani element poruke tekst, slika, zvučni zapis ili polje stranice.

Dostupne su sljedeće opcije:


- **Uredi tekst/sliku/zvuk:** omogućuje promjenu teksta i dodavanje druge slike ili zvučnog zapisa.
- **Dodaj stranicu:** možete dodati najviše pet stranica. Nakon dodavanja, na pojedinu stranicu možete prelaziti tipkom lijevo ili desno na zaslonu poruke. Nakon što dodate stranicu, na zaslonu će biti prikazan broj trenutne stranice te memorijski prostor koji stranica zauzima.
- **Obriši:** briše označeni element iz MMS-poruke.
- **Trajanje:** možete odrediti koliko će dugo tekst, crtež ili zvučni zapis biti prikazani ili izvedeni kada se MMS-poruka otvori. Nakon što se poruka otvori, zaslon će prijeći na sljedeći element nakon vremena zadanog u izborniku **Postavi trajanje**.
- **Pošalji:** za slanje poruke.
- **Spremi:** sprema poruku u mapu **Priprema (Meni 5.2.4)** ili **Obrasci (Meni 5.2.5)**.
- **Postavke:** služi za promjenu postavaka poruka. Pojediniosti o pojedinoj postavci možete pogledati na str. 102.

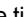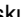




- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih adresa. Za pojedinih pogledajte korake od 6 do 11 na str. 96.
  - **Pregled:** prikazuje kako će poruka izgledati na zaslonu primatelja.
5. Nakon sastavljanja MMS-poruke, odaberite opciju **Pošalji** i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
  6. U okvir **To**, **Cc** ili **Bcc** upišite odredišni telefonski broj ili adresu, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
  7. Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**:
    - **Tel. broj:** možete upisati telefonski broj primatelja.
    - **E-mail:** možete upisati e-adresu primatelja.
    - **Imenik:** možete preuzeti telefonski broj iz imenika.
  8. Upišite telefonski broj ili ga odaberite iz imenika, ili upišite e-adresu.
  9. Kada ste sigurni da je upisani telefonski broj ili adresa točna, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.
  10. Dodajte odredište tako da odaberete opciju **Dodaj odredište**, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**. Ponovite postupak počevši od 7. koraka.  
 Želite li promijeniti odredište, odaberite ga, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**.  
 Odredište možete promijeniti ili izbrisati.
  11. Želite li upisati druge telefonske brojeve ili adrese u ostale vrste odredišta, pritisnite tipku **C** ili funkcijsku tipku  i ponovite postupak od 6. do 10. koraka.  
 U polja **To**, **Cc** i **Bcc** možete upisati najviše 10 odredišta.

12. Nakon dodavanja odredišta, odaberite opciju **Pošalji poruku** i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.  
 Mobilni će telefon poslati poruku.

### Dolazne poruke (Meni 5.2.2)








#### Pregled MMS-poruka po primitku


Po primitku nove multimedijске poruke, na zaslonu će biti prikazan simbol MMS-poruke , obavijest i telefonski broj pošiljatelja.

1. Pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Pogled** kako biste vidjeli osnovne podatke o MMS-poruci, kao što su telefonski broj pošiljatelja, veličina poruke i predmet.  
 Želite li MMS-poruku kasnije pogledati u mapi Dolazne poruke, pritisnite tipku **C** ili funkcijsku tipku .
2. Za čitanje sadržaja poruke pritisnite tipku gore ili dolje.  
 Pritiskom tipke  ili funkcijske tipke **Opcije** bit će dostupne sljedeće opcije:
  - **Preuzimanje:** preuzima poruke s MMS-poslužitelja.
  - **Obriši:** za brisanje poruke.
  - **Više informacija:** prikazuje pojedinih o poruci.
3. Želite li pročitati poruku, pritisnite tipku .  
 Mobilni će telefon preuzeti sadržaj poruke s poslužitelja i prikazati poruku.
4. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
5. Nakon dovršetka pritisnite tipku .


### Pregled MMS-poruka u Dolaznim porukama

Kada uđete u izbornik **Dolazne poruke**, bit će prikazan popis primljenih MMS-poruka zajedno s predmetom tih poruka. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka.

- : već otvorene MMS-poruke
- : neotvorene MMS-poruke
- : MMS-poslužitelj ste poslali zahtjev da vašem mobilnom telefonu pošalje poruku
- : MMS-poslužitelj obrađuje vaš zahtjev
- : MMS-poslužitelj ne može poslati poruku vašem mobilnom telefonu
- : već otvorene poruke
- : neotvorene poruke

1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Pogled**.


Poruka će biti prikazana.

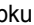2. Za pregled poruke pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

Zaslon će nakon nekoliko sekunda automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti dostupne opcije (pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**).

Čitate li novu poruku, opcije će biti iste kao i u slučaju da poruku čitate odmah po primitku (pogledajte str. 97).

Kod pregleda poruka primljenih s MMS-poslužitelja dostupne su sljedeće opcije:

**Obriši:** za brisanje poruke.

**Odgovori:** za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke ili MMS-poruke.

**Nazovi:** možete nazvati pošiljatelja poruke.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj ili e-adresu pošiljatelja te iz MMS-poruke izvući URL, druge e-adrese i telefonske brojeve.

**Prosljedi:** istu poruku možete poslati nekoj drugoj osobi. Ukoliko se u poruci nalazi sadržaj koji je mobilni operater zaključao, ova opcija neće biti dostupna.






**Spremi sliku:** sliku iz poruke možete spremiti u mobilni telefon. Sve će slike biti spremljene u mapu **Slike (Meni 6.4)**.


**Spremi zvuk:** zvučni zapis iz poruke možete spremiti u mapu **Zvukovi (Meni 6.3)**.

**Informacija:** prikazuje informacije o poruci, kao što su stanje poruke, predmet, e-adresa ili telefonski broj pošiljatelja, veličina poruke, prioritet te vrijeme i datum primitka MMS-poruke.


**Odlazne poruke** (Meni 5.2.3)

Kada otvorite ovaj izbornik, bit će prikazan popis poslanih i spremljenih MMS-poruka. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka.

- : poruke koje se upravo šalju
- : poslane poruke
- : poruke koje nisu mogle biti poslane
- : poruke koje još nisu poslane
- : odgođene poruke

1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Pogled**.


Poruka će biti prikazana.

2. Za pregled poruke pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

Zaslon će nakon nekoliko sekunda automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Opcije**):

**Obriši:** za brisanje poruke.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonske brojeve ili e-adrese odredišta te iz MMS-poruke izvući URL, druge e-adrese i telefonske brojeve.

**Pošalji:** za slanje ili ponovno slanje poruke.

**Uredi:** možete promijeniti sadržaj, zvučni zapis, slike i tekst MMS-poruke.

**Informacija:** prikazuje informacije o poruci, kao što su stanje poruke, predmet, e-adrese ili telefonski brojevi pošiljatelja i primatelja, veličina poruke, prioritet te vrijeme i datum slanja MMS-poruke.





**Priprema** (Meni 5.2.4)

MMS-poruku nakon sastavljanja možete spremiti u ovu mapu i kasnije poslati.

Pojedinosti o pregledu poruke pogledajte u dijelu "Odlazne poruke" na str. 100.

**Obrasci** (Meni 5.2.5)

U ovome su izborniku spremljeni obrasci koje možete koristiti za sastavljanje novih poruka.

1. Tipkom gore ili dolje pregledajte popis obrazaca.
2. Kada označite željeni obrazac, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Pogled**.
3. Ako pritisnete tipku  ili funkcijsku tipku **OK**, ili automatski nakon zadanog vremena, bit će prikazane dostupne opcije:
  - **Uredi:** pomoću obrasca možete napraviti novu poruku. Pojedinosti o slanju poruka pogledajte na str. 93.
  - **Obriši:** za brisanje obrasca poruke. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Da**.
4. Pritisnite tipku  za povratak na početni zaslon.

**Postavke** (Meni 5.2.6)

Možete promijeniti standardne postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Izveštaj o isporuci:** kada je opcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu.

**Čitaj odgovor:** kada je opcija uključena, mobilni će telefon primatelju uz poruku poslati i zahtjev za odgovorom.

**Auto Download:** možete odrediti želite li da mobilni telefon automatski, bez obavještavanja, prima nove dolazne MMS-poruke od poslužitelja.

Isključeno: nove poruke morate ručno preuzimati pomoću opcije **Preuzimanje**.

Uključeno: mobilni će telefon automatski preuzimati nove poruke s poslužitelja. Po primitku poruke možete koristiti dostupne opcije. Pojednosti o opcijama pogledajte na str. 99.

Isključeno u romingu: mobilni će telefon automatski preuzimati nove poruke osim ako se nalazite u "roamingu" preko drugog mobilnog operatera ili u drugoj državi.

**Primanje poruka:** možete odrediti koju kategoriju poruka želite primati.

**Sakriji ID:** kada je opcija uključena, vaš telefonski broj neće biti prikazan na mobilnome telefonu sugovornika.

**Period slanja:** možete odrediti koliko dugo poruke trebaju biti spremljene u SMS-centru nakon slanja.

**Vrijeme isporuke:** možete odrediti vrijeme čekanja prije nego mobilni telefon pošalje poruke.

**Prioritet:** odaberite prioritet poslanih poruka.

**Izveštaj dozvoljen:** kada je opcija uključena, mobilni će operater poslati izveštaj o isporuci pošiljatelju dolazne poruke.

**Prikaz stranice:** možete odrediti koliko će dugo stranica primljene poruke biti prikazana na zaslonu. Nakon toga će automatski biti otvorena sljedeća stranica.

**MMS Profil** (Meni 5.2.7)

U ovome izborniku možete prilagoditi različite mrežne postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

**Napomene:**

- Za slanje novih poruka automatski će biti korišten posljednji profil koji ste otvorili.
- Promijenite li postavke za MMS bez uputa mobilnog operatera, ta funkcija možda neće ispravno funkcionirati.

Za svaki su profil dostupne sljedeće opcije:

**Ime profila:** upišite naziv koji želite dodijeliti poslužitelju MMS-poruka.

**Povezni URL:** upišite adresu MMS-poslužitelja.

**Sigurnost:** odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

**IP Adresa:** upišite adresu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**Šifra:** upišite lozinku potrebnu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa MMS-poslužitelja.

Pojednosti možete doznati od mobilnog operatera.

## Push poruka (Meni 5.3)

U ovome izborniku možete preuzimati i otvarati web-poruke s poslužitelja.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Dolazne poruke:** za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

**Primanje:** možete odrediti želite li da mobilni telefon prima poruke s web-poslužitelja. Za primanje web-poruka odaberite **Uvijek**, a za odbijanje odaberite **Nikad**.

**Obriši sve:** za brisanje svih web-poruka.

## Obriši sve (Meni 5.4)

Preko ovog izbornika možete pojedinačno izbrisati sve poruke i obavijesti mreže iz svih mapa. Isto tako možete izbrisati i sve poruke odjednom.

1. Odaberite vrstu poruka, a zatim pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

2. Za...	pritisnite...
odabir mape koju želite očistiti	tipku gore ili dolje. Za brisanje svih poruka odaberite <b>Sve poruke</b> .
označavanje	tipku <b>ī</b> .
uklanjanje oznake	još jednom tipku <b>ī</b> .

3. Nakon što označite poruke, pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste je izbrisali.
4. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Da**.

5. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Da**.

## Glasovna pošta (Meni 5.5)

Preko ovog izbornika možete ući u poslužitelja za glasovne poruke, ukoliko vaš mobilni operater podržava tu uslugu.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Spajanje:** prije upotrebe ove funkcije potrebno je upisati telefonski broj glasovnog poslužitelja. On je memoriran u nekim SIM-karticama, a možete ga zatražiti od mobilnog operatera. Nakon toga dovoljno je odabrati ovu opciju i tipkom **ī** ili funkcijskom tipkom **OK** preslušati pristigle poruke.

Želite li brzo uspostaviti vezu s glasovnim poslužiteljem, na početnome zaslonu držite pritisnutu tipku **1**.

**Broj glasovnog poslužitelja:** omogućuje upis, odnosno, ako je to potrebno, promjenu telefonskog broja glasovnog poslužitelja.

Za...	pritisnite...
upis telefonskog broja poslužitelja	odgovarajuće brojčane tipke.
ispravak upisane znamenke	tipku <b>C</b> .
pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno bez brisanja znamenke	tipku lijevo ili desno.

**Napomena:** Glasovna je pošta usluga koju nudi mobilni operater. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.

## Info usluge mreže (Meni 5.6)

Ova usluga mobilnog operatera omogućuje primanje SMS-poruka o različitim temama, kao što su vremenska prognoza ili stanje u prometu. Ove će poruke biti prikazane odmah po prijemu, uz uvjet da:

- mobilni se telefon nalazi u stanju mirovanja
- opcija **Primanje** namještena je na **Omogući**
- kanal za poruke trenutno je aktivan na popisu kanala

Dostupne su sljedeće opcije:

**Čitaj:** prikazuje primljenu poruku.

U okviru **Trenutne** bit će prikazane poruke primljene od mreže, koje će, isključivanjem mobilnog telefona, biti izbrisane. Tipkama gore i dolje možete pročitati cijelu poruku.

Info poruke mreže možete spremiti u mapu **Spremljene** i kasnije ih koristiti. Kada se pojavi tekstna obavijest, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **Ź** i odaberite **Spremi**.

**Primanje:** omogućuje uključivanje i isključivanje primanja informacijskih poruka.

**Popis kanala:** ovdje možete odabrati kanale preko kojih želite primati informacijske poruke. Dostupne su sljedeće opcije:

Odaberi: možete označiti i skinuti oznaku sa željenog kanala. Odabrani će kanal biti označen kvačicom.

Dodaj kanal: možete upisati identifikacijsku oznaku i naziv novog kanala.

Obriši: za brisanje kanala s popisa.

Uredi: za promjenu identifikacijske oznake i naziva postojećeg kanala.

**Jezik:** za odabir željenog jezika na kojem će biti prikazivane informacijske poruke.

Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.

## Status memorije (Meni 5.7)

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za poruke.

**SMS poruke:** prikazuje broj poruka koje su trenutno spremljene i ukupan broj poruka koje mogu biti spremljene u memoriju SIM-kartice, mobilnog telefona i mrežnih poruka.

Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.

**MMS poruke:** prikazuje ukupan prostor, uključujući slobodan i iskorišteni prostor te koliko prostora trenutno zauzima pojedina mapa. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.



Izbornik **Zabava** sadrži opcije za razonodu.

## WAP pretraživač (Meni 6.1)

Mobilni je telefon opremljen WAP-pretraživačem kojim možete pristupiti WAP-stranicama na internetu.


### Početna stranica (Meni 6.1.1)

Odabirom ovog izbornika mobilni će se telefon povezati na mobilnog operatera i učitati početnu stranicu davatelja internetskih usluga. Pretraživač možete pokrenuti i tako da na početnome zaslonu pritisnete tipku **z**.

Sadržaj početne stranice WAP-pretraživača ovisi o davatelju internetskih usluga. Ukoliko je sadržaj stranice veći od visine zaslona, možete je pomicati tipkom gore ili dolje.

**Napomena:** Opcijom **Početna stranica** možete se vratiti na početnu stranicu s ostalih zaslona u WAP-pretraživaču. Pojednosti o izbornicima WAP-pretraživača pogledajte na str. 110.

### Izlaz iz WAP-pretraživača

Za izlaz iz pretraživača, dovoljno je držati pritisnutu tipku .

## Kretanje po WAP-pretraživaču

Za...	pritisnite...
kretanje po elementima pretraživača	tipku gore ili dolje.
odabir elementa pretraživača	tipku <b>z</b> ili pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> , a zatim odaberite opciju <b>Odaberi</b> .
odabir numeriranog elementa	odgovarajuću brojčanu tipku.
povratak na prethodnu stranicu	tipku <b>C</b> ili pritisnite funkcijsku tipku <b>Options</b> , a zatim odaberite opciju <b>Natrag</b> .
pristup popisu favorita	funkcijsku tipku <b>Meni</b> i odaberite <b>Favoriti</b> (pogledajte na str. 112).
povratak na početnu stranicu	funkcijsku tipku <b>Meni</b> i odaberite <b>Početna stranica</b> . Pojednosti o toj opciji pogledajte na str. 110.

## Upis teksta u WAP-pretraživaču

Kada se zatraži upis teksta, na zaslonu će biti naznačen trenutno aktivan način upisa teksta.

Želite li promijeniti način upisa teksta, pritisnite tipku **z** jednom ili više puta.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

**Upis velikih slova (A):** za upis velikih slova engleske abecede.

**Upis malih slova (a):** za upis malih slova engleske abecede.

**Napomena:** U oba gore navedena načina upisa teksta moguće je upisivati i posebne znakove. Pojediniosti o dostupnih znakovima pogledajte na str. 47.

**Način T9 (T9):** za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu rada, alternativne riječi možete pogledati tipkom **0**. Želite li promijeniti veličinu slova, pritisnite tipku **\***.

**Upis brojeva (1):** za upis brojeva.

### Odabir i upotreba opcija pretraživača

Dok WAP-pretraživačem pregledavate internet, bit će dostupne različite opcije.

Za upotrebu opcija učinite sljedeće:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.  
Bit će prikazan popis izbornika.
2. Tipkom gore ili dolje označite izbornik.
3. Opciju odaberite tipkom **↓** ili funkcijskom tipkom **Odaberi**.
4. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje odaberite sporednu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

**Napomena:** Izbornici WAP-pretraživača mogu biti drugačiji, ovisno o verziji pretraživača.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Ponovno učitaj:** ponovno učitava aktivnu stranicu.

**Početna stranica:** u bilo kojem trenutku otvara početnu stranicu davatelja internetskih usluga.

**Idi na URL:** možete ručno upisati URL-adresu web-stranice. Nakon upisa adrese pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

**Prikaži URL:** prikazuje URL-adresu web-stranice na kojoj se trenutno nalazite. Isto tako omogućuje da trenutnu stranicu postavite kao početnu.

Za...	pritisnite...
postavljanje trenutne stranice kao početne	tipku <b>↓</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Postavi kao početnu stranicu</b> .
spremanje trenutne stranice u favorite	tipku <b>↓</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Spremi u favorite</b> .
poništanje postavke	tipku <b>C</b> ili funkcijsku tipku <b>Natrag</b> .

**Isprazni cache:** briše informacije spremljene u spremniku. U tome se spremniku čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

**Dolazne poruke:** za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

**Pokaži sliku:** pokazuje slike na trenutnoj web-stranici. Pritisnite funkcijsku tipku **Dalje** ili tipku **↓** kako biste vidjeli sljedeću sliku.

**Favoriti** (Meni 6.1.2)

U ovaj izbornik možete spremiti najviše 16 URL-adresa.

Preko tog izbornika možete otvarati standardne web-stranice i spremati adrese omiljenih web-stranica.

Za spremanje omiljenih web-stranica učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Uredi** ili tipku **⌵**.
2. Upišite e-adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Unesi** ili tipku **⌵**.  
Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
3. Upišite ime stranice i pritisnite funkcijsku tipku **Unesi** ili tipku **⌵**.

Nakon što spremite stranicu na popis favorita, možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **⌵**):

**Idi na URL:** odvest će vas na odgovarajuću web-stranicu.

**Uredi:** možete promijeniti adresu i naziv stranice na popisu.

**Obriši:** za brisanje stranice.

**http://** (Meni 6.1.3)

U ovome izborniku možete ručno upisati URL-adresu web-stranice koju želite otvoriti.

Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

**WAP profil** (Meni 6.1.4)

U ovome izborniku možete upisati do pet posredničkih poslužitelja za WAP-pretraživač. Pojednosti o opcijama WAP-profila možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Za svaki su poslužitelj dostupne sljedeće opcije:

**Ime profila:** upišite naziv koji želite dodijeliti HTTP-poslužitelju.

**Početna stranica:** odredite adresu početne stranice. Kada se pojavi standardna početna stranica, možete je izbrisati tipkom **C** i upisati vlastitu.

**Sigurnost:** odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

**Prijenos:** odaberite način prijenosa koji će se koristiti za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa (**GPRS** ili **Date**).

Ostale će opcije ovisiti o postavki opcije Prijenos.

Ako je prijenos namješten na **GPRS**:

**IP Adresa:** upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na internet.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na mrežu GPRS.

**Šifra:** upišite lozinku potrebnu za povezivanje na mrežu GPRS.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

Ako je prijenos namješten na **Date**:

**IP Adresa:** upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na internet.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime za poslužitelj PPP.

**Šifra:** upišite lozinku za poslužitelj PPP.

**Dial-up broj:** upišite telefonski broj poslužitelja PPP.

**Način data poziva:** odaberite željenu vrstu poziva za prijenos podataka (**Analogna** ili **ISDN**).

**Napomena:** Postavke WAP-pretraživača mogu, ovisno o davatelju usluga, biti drugačije. Pojedinoosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

#### Isprazni cache *(Meni 6.1.5)*

Možete obrisati podatke spremljene u privremenom spremniku mobilnog telefona, u kojem se čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

Za potvrdu brisanja pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Da**. U suprotnome pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

#### Igre *(Meni 6.2)*

WAP-pretraživačem možete preuzimati programe MIDlet (Java-programe koji se mogu izvoditi na mobilnim telefonima) iz različitih izvora, te ih spremati u mobilni telefon.

Otvaranjem izbornika **Igre** bit će prikazan popis instaliranih igara. Na tome će popisu biti i igre koje ste preuzeli s interneta ili drugih mobilnih telefona.

**Napomena:** Dostupnost Java-usluga ovisi o mobilnome operateru.

#### Pokretanje programa MIDlet

**Napomena:** Sljedeći postupak odnosi se na tvornički instalirane igre. Postupak se može razlikovati za preuzete igre.

1. Na popisu igara pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **↓**.
2. Na početnome zaslonu programa MIDlet tipkama za kretanje ili tipkama **2** i **8** odaberite neku opciju.

Dostupne su sljedeće opcije:

- **START GAME:** za početak nove igre.
- **CONTINUE:** za nastavak posljednje igre koju ste igrali.
- **HIGH SCORE:** prikazuje tablicu najboljih rezultata. Ova opcija nije dostupna za sve igre.
- **HOW TO PLAY:** daje osnovne upute i ključne funkcije za igranje igre.
- **OPTION:** omogućuje uključivanje i isključivanje zvuka u igri.

3. Za potvrdu odabira pritisnite tipku **5** ili tipku **↓**.

Dok igrate igru, za...	pritisnite...
namještanje glasnoće zvuka	tipke za glasnoću.
zaustavljanje igre i povratak na početni zaslon	tipku <b>C</b> .
izlaz iz igre	tipku <b>☎</b> .

#### Prikaz informacija o programu MIDlet

1. Pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Info**.  
  
Bit će prikazane informacije o programu MIDlet, kao što su veličina datoteke, verzija i proizvođač programa.
2. Ostale informacije o programu MIDlet možete pregledati tipkom lijevo ili desno.
3. Želite li izbrisati MIDlet, pritisnite funkcijsku tipku **Obriši**, a zatim, radi potvrde brisanja, pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Da**.  
  
**Napomena:** Ako na popisu odaberete tvornički instaliranu igru, opcija **Obriši** neće biti dostupna.
4. Za izlaz i povratak na popis igara pritisnite tipku **C** ili funkcijsku tipku **☎**.

#### Upis teksta

Trebate li pisati tekst dok koristite program MIDlet, možete koristiti sljedeće načine upisa:

**Upis velikih slova (A):** za upis velikih slova engleske abecede.

**Upis malih slova (a):** za upis malih slova engleske abecede.

**Upis brojeva (1):** za upis brojeva.

**Upis simbola:** za upis simbola. Nakon označavanja željenog simbola tipkama za kretanje, pritisnite tipku **↓** i simbol će biti ubačen u tekst.

**Način T9 (T9):** za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu upisa veličinu slova možete mijenjati tipkom **0**.

Za promjenu načina upisa teksta, pritisnite tipku **✱** dok se na području funkcijskih tipaka ne pojavi odgovarajući pokazivač načina upisa.

#### Promjena DNS-postavaka

DNS (skraćeno od: Domain Name Server = poslužitelj naziva domena) poslužitelj je koji nazivu domene Java-poslužitelja dodjeljuje IP-adresu. Postavke za DNS tvornički su namještene, ali ih možete i sami mijenjati prema uputama davatelja internetskih usluga.

1. Na popisu igara odaberite opciju **Postavke**, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Brojčanim tipkama upišite glavnu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**.
3. Upišite sporednu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**.

## Zvukovi (Meni 6.3)

U ovome se izborniku nalazi popis zvučnih datoteka preuzetih s interneta ili primljenih MMS-porukama. Preuzete zvučne zapise možete koristiti za zvuk zvona ili ih možete poslati drugim mobilnim telefonima.

Na popisu zvukova pronađite željeni zvuk, a zatim pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Reprod.**

Pritiskom tipke **ī** ili funkcijske tipke **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv zvučnog zapisa.

**Obriši:** za brisanje zvučnog zapisa.

**Postavi za ton zvona:** odabrani će zvuk biti korišten za ton zvona.

## Slike (Meni 6.4)

U ovome se izborniku nalazi popis fotografija preuzetih s interneta ili primljenih MMS-porukama. Preuzete fotografije možete koristiti kao pozadinu ili ih možete poslati drugim mobilnim telefonima.

Postavite li neku fotografiju kao pozadinu, njezin će naziv na tome popisu biti **Moja fotografija**.

Na popisu slika pronađite željenu sliku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **ī**.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije:

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv slike.

**Obriši:** za brisanje slike.

**Postavi za pozadinu:** sliku postavlja kao pozadinu početnoga zaslona.

## Obriši sve (Meni 6.5)

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve preuzete objekte iz mapa Igre, Zvukovi i Slike. Objekte isto tako možete brisati i pojedinačno.

1. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
odabir mape koju želite očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve objekte, odaberite <b>Sve</b> .
označavanje	tipku <b>ī</b> .
uklanjanje oznake	još jednom tipku <b>ī</b> .

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste izbrisali označene objekte.
3. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Da**.
4. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **ī** ili funkcijsku tipku **Da**.

## Stanje memorije (Meni 6.6)

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za igre, zvukove i slike.

**Igre:** bit će prikazan ukupan, slobodan i iskorišteni prostor te broj preuzetih igara.

**Zvukovi & slike:** bit će prikazan ukupan, slobodan i iskorišteni prostor, kao i prostor koji zauzimaju zvukovi i slike.

Pomoću organizatora možete:

- namjestiti alarm tako da mobilni telefon zvoni u određeno vrijeme, primjerice kao podsjetnik na skori sastanak
- pregledavati kalendar i organizirati raspored termina
- namjestiti današnji datum i točno vrijeme
- mobilni telefon koristiti kao kalkulator za osnovne računske operacije i pretvorbu valutnih vrijednosti
- voditi popis obaveza
- snimati glasovne zapise

## Alarm *(Meni 7.1)*

Ovom funkcijom možete:

- namjestiti vrijeme kada se treba oglasiti alarm
- namjestiti da se mobilni telefon automatski uključi i ogласи alarm, čak i ako je prije toga bio isključen

Dostupne su sljedeće opcije:

**Jednom:** alarm će se ogласiti samo jedanput, a zatim će se isključiti.

**Dnevni:** alarm će se oglašavati svakoga dana u isto vrijeme.

**Budilica:** alarm služi kao budilica.

Kako biste namjestili alarm, učinite sljedeće:

1. Odaberite željenu vrstu alarma, a zatim pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Upišite vrijeme kada se alarm treba ogласiti.

**Napomena:** Mobilni će telefon automatski prikazivati vrijeme u 24-satnom obliku. Pojednosti o promjeni oblika vremena pogledajte na str. 125.

Želite li koristiti opcije alarma, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Ukloni alarm:** isključuje namješteni alarm.
- **Ton alarma:** možete odabrati melodiju alarma.

3. Pritisnite tipku **⌵**.
4. Ako je dostupno, odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **Odaberi** (ove opcije nisu dostupne u 24-satnom prikazu vremena).
5. Ako ste u 1. koraku odabrali opciju **Budilica**, odaberite kada se ona treba oglašavati. Dostupne opcije su **Od ponedjeljka do petka** i **Od ponedjeljka do subote**. Nakon toga pritisnite tipku **⌵** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

Kada se alarm ogласи, isključite ga tako da najprije otklopите telefon ako je zaklopljen, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz**, neku od tipaka za glasnoću, tipku **C** ili tipku **⌵**.

**Poništi alarm:** isključuje sve postavke alarma.

**Automatsko uključivanje:** ako je ova opcija namještena na **Omogućeno**, alarm će se ogласiti u zadano vrijeme, čak i ako je mobilni telefon isključen.

Ako je opcija namještena na **Onemogućeno**, a telefon je u zadano vrijeme isključen, alarm se neće ogласiti.

## Kalendar *(Meni 7.2)*

Pomoću kalendara možete:

- pregledavati napravljene bilješke
- sastavljati bilješke radi evidentiranja rasporeda
- namjestiti alarm koji će poslužiti kao podsjetnik

### Pregled kalendara

Kada odaberete izbornik **Kalendar (Meni 7.2)**, bit će prikazan kalendar s označenim današnjim datumom. Dostupne su sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

**Pretraži sve:** bit će prikazane sve napisane bilješke, neovisno od datuma nastanka, ali počevši od najstarije. Ukoliko je bilješka veća od visine zaslona, možete je pomicati tipkom gore ili dolje.

**Obriši sve:** ovom opcijom možete izbrisati sve bilješke. Bit će zatraženo da potvrdite svoju namjeru.

**Idi na datum:** ovom opcijom možete pogledati točno određeni datum.

**Izlaz:** za izlaz iz kalendara i povratak na početni zaslon.

### Sastavljanje bilješke

U kalendar možete unijeti najviše 100 bilježaka. Jedan dan smije sadržavati više bilježaka.

Za sastavljanje ili uređivanje bilješke u nekome datumu učinite sljedeće:

1. Tipkama za kretanje odaberite datum u kalendaru.

**Napomena:** Želite li prijeći na prethodni ili sljedeći mjesec, pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani mobilnog telefona.

2. Pritisnite tipku **↓**.

Otvorit će se prazan zaslon za upis bilješke.

3. Upišite bilješku i pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

Bit ćete upitani želite li namjestiti alarm.

4. Želite li da vas mobilni telefon obavijesti u točno određeno vrijeme i datum, pritisnite tipku **↓**.

U suprotnome, pritisnite funkcijsku tipku **Dalje**. Bilješka će biti spremljena.

5. Ako ste pritisnuli tipku **↓**, upišite vrijeme alarma, a zatim pritisnite tipku **↓**.

**Napomena:** Mobilni će telefon automatski prikazivati vrijeme u 24-satnom obliku. Pojednosti o promjeni oblika vremena pogledajte na str. 125.

Melodiju alarma možete odabrati funkcijskom tipkom **Melodija**.

6. Ako je dostupno, odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi** (ove opcije nisu dostupne u 24-satnom prikazu vremena).

Boja datuma na kalendaru promijenit će se u zelenu i time naznačiti da sadrži bilješku.



## Pregled bilješke

Ako odaberete dan u kalendaru u kojem postoji bilješka, bit će prikazana najnovija bilješka tog dana.

U tome slučaju tipkom gore ili dolje možete pogledati prethodnu, odnosno sljedeću bilješku.

Pritiskom tipke **⌘** ili funkcijske tipke **Opcije** bit će dostupne sljedeće opcije:

**Novi:** za pisanje nove bilješke.

**Uredi:** za promjenu sadržaja bilješke.

**Alarm:** ovom opcijom možete namjestiti vrijeme i datum kada se treba oglasiti alarm i podsjetiti vas o sadržaju bilješke. Ako je alarm već namješten, možete ga promijeniti ili isključiti.

**Obriši:** za brisanje zapisa.

**Kopiraj u:** bilješku možete kopirati na neki drugi datum.

**Premjesti u:** možete promijeniti datum bilješke.

## Vrijeme & datum (Meni 7.3)

U ovome izborniku možete promijeniti točno vrijeme i današnji datum. Isto tako možete doznati i vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Postavi vrijeme:** za upis točnog vremena. Oblik prikaza vremena možete promijeniti u izborniku **Format za vrijeme (Meni 7.3.4)** Pojednosti pogledajte na sljedećoj stranici.

**Napomena:** Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme (Meni 7.3.3)** potrebno je odabrati vremensku zonu.

**Postavi datum:** za upis današnjeg datuma, mjeseca i godine.

**Svjetsko vrijeme:** omogućuje pregled točnog vremena u nekom drugom dijelu svijeta (koristite tipke lijevo i desno).

Na zaslonu će biti prikazan naziv grada te tamošnje točno vrijeme i datum.

Kako biste odabrali svoju vremensku zonu, učinite sljedeće:

1. Tipkom lijevo ili desno jedanput ili više puta odaberite grad koji se nalazi u vašoj vremenskoj zoni.

Bit će prikazan mjesni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku **⌘** ili funkcijsku tipku **Postavi**.

**Format za vrijeme:** ovom opcijom možete promijeniti prikaz vremena na **12 sati** ili **24 sata**.

**Opcije prikaza:** ovdje možete odrediti želite li da se na naslovim trakama izbornika u telefonu prikazuje vrijeme ili datum.

## Kalkulator *(Meni 7.4)*

Pomoću ove funkcije mobilni telefon možete koristiti kao kalkulator. Kalkulator može obavljati osnovne računske operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Brojčanim tipkama upišite prvi broj.

### Napomene:

- Pokazivac pomikete tipkom  $\times$  (lijevo) ili  $\#$  (desno).
  - Za upis točke ili zagrade, pritisnite lijevu funkcijsku tipku dok se na zaslonu ne prikaže željeni simbol.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipkama za kretanje, prema crtežu na zaslonu.
  3. Upišite drugi broj.
  4. Kako biste vidjeli rezultat, pritisnite tipku  $=$ .
  5. Ponovite korake od 1 do 4 koliko god je puta potrebno.

## Popis obaveza *(Meni 7.5)*

Ovom funkcijom možete:

- sastaviti popis obaveza koje treba obaviti
- svakoj obavezi dodijeliti prioritet i rok izvršenja
- obaveze razvrstati po prioritetu ili statusu

### Sastavljanje popisa obaveza




1. Pritisnite tipku  $\mathbf{i}$  ili funkcijsku tipku **Novo**.
2. Upišite prvu obavezu.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

3. Pritisnite tipku  $\mathbf{i}$  ili funkcijsku tipku **OK**.
4. Tipkama gore i dolje odaberite stupanj prioriteta (visoki, normalni, niski), a zatim pritisnite tipku  $\mathbf{i}$  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
5. Upišite rok izvršenja i pritisnite tipku  $\mathbf{i}$ .

Ako ne želite zadati rok izvršenja, pritisnite funkcijsku tipku **Dalje**.

### Uređivanje popisa obaveza

Ako u izborniku **Popis obaveza** već postoje obaveze, one će biti prikazane zajedno s odgovarajućim stupnjem prioriteta i oznakom stanja ( za visoki,  za normalni te  za niski).

Označite obavezu na popisu i pritisnite tipku  $\mathbf{i}$  kako biste vidjeli pojedinosti o njoj. Tipkama gore i dolje možete pročitati cijeli sadržaj obaveze.

Status obaveze možete promijeniti tipkom **X** i obavezu označiti kao izvršenu određenog datuma i vremena.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** bit će dostupne sljedeće opcije:

**Novi:** omogućuje da sastavite novu obavezu.

**Označi:** možete promijeniti status obaveze. Odaberite odgovarajući status (**Obavljeno** ili **Neobavljeno**).

**Uredi:** omogućuje uređivanje obaveze. Možete promijeniti tekst, prioritet i/ili rok izvršenja obaveze.

**Sortiraj:** postojeće obaveze možete razvrstati po prioritetu ili statusu. Odaberite kriterij razvrstavanja (**Visoki, Niski, Obavljeno** ili **Neobavljeno**).

**Kopiraj:** omogućuje kopiranje obaveze.

**Kopiraj u kalendar:** obavezu možete kopirati kao bilješku kalendara. Također možete promijeniti tekst i rok izvršenja obaveze i/ili namjestiti alarm.

**Obriši:** za brisanje obaveze.

**Obriši sve:** za brisanje svih obaveza.

**Izlaz:** za izlaz na početni zaslon.

## Glasovni zapis (Meni 7.6)

Možete snimati glasovne zapise. Nakon snimanja, glasovni zapis možete poslati MMS-porukom.

### Snimaj glas (Meni 7.6.1)

Preko ovog izbornika možete snimiti novi glasovni zapis. Odabirom opcije, na zaslonu će biti prikazan brojač u trajanju od 30 sekunda.

1. Pritiskom tipke **1** ili funkcijske tipke **Snimaj**.
2. Govorite izravno u mikrofona.
3. Pritisnete li tipku **1** ili funkcijsku tipku **Stop**, ili ako istekne vrijeme snimanja, bit će prikazane sljedeće opcije:
  - **Preslušaj:** reproducira snimljeni zapis.
  - **Presnimi:** briše zapis i omogućuje snimanje novoga.
  - **Spremi:** zapis možete spremiti.
  - **Odustani:** za brisanje snimljenog zapisa i izlaz iz izbornika **Snimaj glas**.
4. Želite li bilješku spremiti, odaberite opciju **Spremi**, a zatim pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
5. Pritiskom tipke **C** možete, prema potrebi, promijeniti naziv zapisa.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

6. Pritisnite tipku **1** ili funkcijsku tipku **OK**.

Zapis će biti spremljen, a zatim će biti prikazani podaci o njemu.

7. Pritiskom tipke **F** ili funkcijske tipke **Opcije** možete koristiti sljedeće opcije zapisa:
- **Pošalji**: zapis možete poslati drugima MMS-porukom. Pojednosti pogledajte na str. 93.
  - **Preimenuj**: za promjenu naziva zapisa.
  - **Obriši**: za brisanje bilješke.
8. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili **↶**.

### Popis glas. zapisa *(Meni 7.6.2)*

U ovome će izborniku biti prikazan popis spremljenih glasovnih zapisa. Označite željenu bilješku i pritisnite tipku **F** ili funkcijsku tipku **Opcije** kako biste mogli koristiti sljedeće opcije:

**Reprodukcija**: reproducira snimljeni zapis.

**Pošalji**: zapis možete poslati drugima MMS-porukom. Pojednosti o slanju poruke pogledajte na str. 93.

**Preimenuj**: za promjenu naziva zapisa.

**Informacija**: prikazuje osnovne podatke o bilješki, poput naziva, datuma snimanja, trajanja i veličine snimke.

**Obriši**: za brisanje bilješke.

### Obriši sve *(Meni 7.6.3)*

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve snimljene glasovne zapise.

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite tipku **F** ili funkcijsku tipku **Da**. Želite li odustati od brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, ponovno pritisnite tipku **F** ili funkcijsku tipku **Da**.

### Status memorije *(Meni 7.6.4)*

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za glasovne zapise.

Bit će prikazan ukupan, slobodan i zauzet prostor u memoriji, uključujući broj snimljenih bilježaka i ukupan broj bilježaka koje možete snimiti. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.


### Tečajna lista *(Meni 7.7)*

Preko ovoga izbornika možete preračunavati valutne vrijednosti.

1. Upišite trenutnu tečajnu vrijednost domaće valute, a zatim pritisnite tipku **F** ili funkcijsku tipku **OK**.  
Decimalni zarez možete upisati tipkom **#**.
2. Upišite iznos strane valute koju želite preračunati, a zatim pritisnite tipku **F** ili funkcijsku tipku **OK**.  
Na zaslonu će biti prikazana tečajna vrijednost, upisani i preračunati iznos strane valute.
3. Iz tečajne liste možete izaći pritiskom tipke **C** ili funkcijske tipke **Izlaz**.

Pomoću kamere integrirane u mobilnome telefonu, u svakoj situaciji možete snimiti digitalne fotografije. Fotografije također možete slati preko MMS-poruka te ih postaviti kao pozadinu ili sliku za prepoznavanje pozivatelja iz imenika.

Kamerom možete snimati i kratke video-zapise.

**Napomena:** U stanju mirovanja u izbornik **Kamera** možete brzo pristupiti pritiskom tipke kamere (  ) koja se nalazi na desnoj strani mobilnog telefona.

## Oprez:


- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima gdje su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima gdje možete ometati nečiju privatnost.

## Snimanje fotografija

Fotografije su u obliku zapisa JPEG. Fotografirati možete s otklopljenim ili zaklopljenim telefonom. Ako je telefon zaklopljen, možete koristiti vanjski zaslon.



**Napomena:** Ukoliko fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u svijetlim uvjetima, na fotografijama mogu nastati sjene.
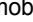
## Fotografiranje otklopljenim telefonom

1. Ulaskom u izbornik **Fotografiranje** bit će uključena kamera koja se nalazi na prednjoj strani mobilnog telefona. Isto tako, u stanju mirovanja možete držati pritisnutu tipku kamere (  ) na desnoj strani mobilnog telefona.

Na zaslonu ćete moći pratiti scenu koju želite snimiti.

2. Namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.

3. Za...	pritisnite...
okretanje slike okomito	tipku  .
okretanje slike vodoravno	tipku  .
zumiranje	tipku gore ili dolje.
namještanje osvjetljenja	tipku lijevo ili desno.
odabir opcija	lijevu funkcijsku tipku. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 135.
prijelaz na režim za snimanje	tipku <b>1</b> . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 138.
promjenu veličine prikaza	tipku <b>2</b> .
promjenu kvalitete slike	tipku <b>3</b> .
promjenu načina snimanja	tipku <b>4</b> .
promjenu nijanse boje ili dodavanje posebnog efekta na fotografiju	tipku <b>5</b> .
uklanjanje bijelih crta ili točaka na prikazu.	tipku <b>6</b> .

3. Za...	pritisnite...
ubacivanje ukrasnog okvira	tipku <b>7</b> .
namještanje vremena odgode prije fotografiranja	tipku <b>8</b> .
ulaz u izbornik <b>Moje fotografije (Meni 8.2)</b>	tipku <b>9</b> . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 139.

4. Tipkom **📷** ili tipkom kamere snimate fotografiju.

5. Pritisnite tipku **📷** ili funkcijsku tipku **Spremi**.

Ako niste zadovoljni slikom, pritisnite funkcijsku tipku **Odustani**.

6. Za...	pritisnite...
odabir opcija fotografije	tipku <b>📷</b> ili funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 137.
pripremu za novu fotografiju	tipku <b>C</b> ili funkcijsku tipku <b>📷</b> .
povratak na početni zaslon	<b>📞</b> tipku.

### Fotografiranje zaklopljenim telefonom

1. Ako je telefon zaklopljen, držite pritisnutu tipku kamere **📷** na desnoj strani mobilnog telefona.

Na vanjskome ćete zaslonu moći pratiti scenu koju želite snimiti.

2. Namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.

Tipkama za glasnoću možete namjestiti osvjetljenje i razinu zumiranja.

3. Tipkom kamere snimate fotografiju.

Mobilni će telefon automatski spremiti fotografiju i bit će spreman za fotografiranje nove snimke.

### Odabir opcija kamere

U stanju pripravnosti za novu fotografiju možete koristiti dostupne opcije (pritisnite lijevu funkcijsku tipku).

Dostupne su sljedeće opcije:

**Efekt:** možete promijeniti nijansu boja ili na fotografiju primijeniti posebne efekte.

**Okviri:** fotografiju možete uokviriti ukrasnim okvirom. Tipkama za kretanje odaberite okvir s popisa.

**Način:** fotografiju možete snimiti u različitim načinima. Nakon promjene, u gornjem lijevom kutu zaslona bit će prikazan simbol odabranog načina.

**Normalno:** fotografiju možete snimiti u normalnom načinu.

**Uzastopno:** možete snimiti slijed fotografija nekog događaja. Možete namjestiti brzinu snimanja (**Brzo** ili **Normalno**) i broj fotografija koje će kamera snimiti. Kada pritisnete tipku **📷** ili tipku kamere, kamera će snimati fotografije jednu za drugom.

Nakon snimanja pritisnite funkcijsku tipku **Spremi sve** ili tipku **📷** ako ih želite sve spremiti odnosno pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ako želite spremiti samo neke od njih.

**Noćno:** omogućuje fotografiranje u tamnim uvjetima pri najvećoj kvaliteti.

**Rotacija:** fotografiju možete rotirati. Možete je postaviti okomito, pogledati u zrcalnom odrazu ili oboje.

**Odgodeno foto.:** možete odrediti vrijeme prije nego kamera sama snimi fotografiju. Odaberite željeno vrijeme odgode. Kada pritisnete tipku **📷** ili tipku kamere, kamera će nakon zadanog vremena snimiti fotografiju.

**Postavke:** možete promijeniti standardne postavke fotografije.

**Veličina:** veličinu fotografije možete namjestiti na **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ili **Mobile(128x120)**. Odabrana će veličina fotografije biti prikazana pri vrhu zaslona kamere.

**Kvaliteta:** možete odabrati kvalitetu fotografije, **Ekonomična**, **Normalna**, **Fine** i **Super fine**. Odabrana će kvaliteta biti prikazana pri vrhu zaslona kamere.

## Fotografiranje (Meni 8.1)

Ovaj izbornik omogućuje snimanje fotografija.

Ulaskom u ovaj izbornik automatski će se uključiti kamera, a na zaslonu ćete moći pratiti scenu koju želite snimiti. Pojednosti o snimanju fotografija pogledajte na str. 132.

## Moje fotografije (Meni 8.2)

U ovome izborniku možete pogledati snimljene fotografije.

Kada uđete u izbornik, telefon će sve fotografije prikazati kao minijature, male slike. Tipkama za kretanje pregledajte fotografije.

Želite li neku fotografiju pogledati u punoj veličini, pritisnite tipku **z**. Za povratak na prikaz minijatura pritisnite tipku **C** ili funkcijsku tipku **S**.

Za odabir opcija pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**:

**Pogled:** fotografiju možete vidjeti u punoj veličini. Ova je opcija dostupna samo u prikazu minijatura.

**Pošalji:** fotografiju možete poslati drugima unutar MMS-poruke. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 93.

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv fotografije.

**Postavi za pozadinu:** fotografiju možete postaviti kao pozadinu početnog zaslona.

**Postavi za foto. poziva.:** fotografiju možete postaviti kao sliku pozivatelja u imeniku.

**Zaštita:** fotografiju možete zaštititi od slučajnog brisanja.

**Obriši:** za brisanje fotografije.

**Obriši sve:** za brisanje svih fotografija spremljenih u mobilnome telefonu.

**Detalji:** prikazuje svojstva fotografije, kao što su vrijeme i datum snimanja, veličina datoteke i fotografije, stanje zaštite te format i naziv datoteke.



## Video (Meni 8.3)



Kamerom možete snimati i video-zapise.

### Snimanje (Meni 8.3.1)


Možete snimiti najviše pet video-zapisa.

1. Kada je kamera uključena, namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.

2. Za...	pritisnite...
okretanje slike okomito	tipku  .
okretanje slike vodoravno	tipku  .
zumiranje	tipku gore ili dolje.
namještanje osvjetljenja	tipku lijevo ili desno.
promjenu načina fotografiranja	tipku <b>1</b> .

3. Kada ste spremni početi snimanje, pritisnite tipku  ili tipku kamere.
4. Kada završite, pritisnite lijevu funkcijsku tipku, tipku  ili tipku kamere.

Mobilni će telefon isto tako automatski prekinuti snimanje nakon isteka vremena snimanja.


5. Pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Spremi**. Video-zapis će biti spremljen i zaslon će se biti spreman za novo snimanje.




Ako niste zadovoljni snimljenim zapisom, pritisnite funkcijsku tipku **Odustani**.

## Video zapis (Meni 8.3.2)

Kada uđete u ovaj izbornik, bit će prikazane minijature slike video-zapisa.

Za reproduciranje video-zapisa učinite sljedeće:

1. Tipkama za kretanje odaberite video-zapis koji želite pogledati.
2. Pritisnite tipku  kako bi započela reprodukcija video-zapisa.

3. Za...	pritisnite...
pauziranje reprodukcije	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Pauza</b> .
nastavak	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Nastavi</b> .
prekid	funkcijsku tipku <b>Stop</b> .
povratak na početni zaslon	tipku  .

Na popisu video-zapisa pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** kako biste mogli koristiti sljedeće opcije:

**Preimenuj:** za promjenu naziva datoteke.

**Obriši:** za brisanje označene video-datoteke.

**Obriši sve:** za brisanje svih video-datoteka.

**Zaštita:** video-zapis možete zaštititi od slučajnog brisanja.

**Detalji:** prikazuje svojstva video-zapisa, kao što su vrijeme i datum snimanja, veličina datoteke, stanje zaštite te trajanje snimke.



## Status memorije *(Meni 8.4)*

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za kameru.


Svaki puta kada pritisnete tipku gore ili dolje, na zaslonu će biti prikazan ukupan, slobodan i zauzeti prostor za fotografije i video-zapise.


## Postavke telefona

Mnogobrojne funkcije mobilnog telefona možete pojedinačno prilagoditi svojim potrebama. Svim tim funkcijama moguće je pristupiti preko izbornika **Postavke telefona**.

## IrDA aktiviraj *(Meni 9.1)*

Infracrveni odašiljač omogućuje razmjenu podataka. Prije upotrebe infracrvene veze, učinite sljedeće:

- Podesite i aktivirajte infracrveni odašiljač (koji koristi protokol IrDA) na računalu.
- Aktivirajte infracrveni odašiljač na mobilnome telefonu. U gornjem retku na zaslonu bit će prikazan simbol infracrvenog odašiljača .
- Usmjerite infracrveni odašiljač na mobilnome telefonu prema infracrvenome prijemniku na računalu.

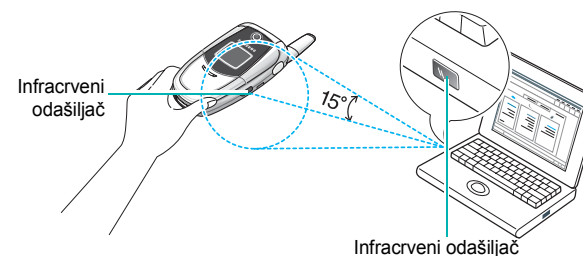

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako unutar 30 sekunda od uspostave veze ne dođe do razmjene podataka između mobilnog telefona i uređaja koji podržava IrDA, odašiljač će automatski biti isključen.

**Napomena:** Radi što boljeg učinka, koristite kabel za prijenos podataka priložen uz mobilni telefon SGH-E300.

## Postavke zaslona *(Meni 9.2)*

U ovome izborniku možete mijenjati različite postavke zaslona i pozadinskog svjetla.

### Pozadina *(Meni 9.2.1)*

U ovome izborniku možete promijeniti pozadinsku sliku i boju teksta prikazanog na početnome zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Popis pozadina:** možete preuzeti slike s internetske stranice koju je ponudio vaš mobilni operater ili odabrati pozadinsku sliku koja će biti prikazana na početnome zaslonu.

Za promjenu pozadinske slike učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje pronađite željeni element.  
Možete koristiti neku od tvornički ugrađenih slika. Isto tako možete odabrati praznu pozadinu, sliku preuzetu s interneta ili programom Easy GPRS, ili sliku primljenu MMS-porukom.
2. Označite željenu sliku, a zatim pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
3. Kada se slika otvori, pritisnite tipku **↓** ili funkcijsku tipku **Odaberi** i ona će biti postavljena kao pozadina.

**Prikaz teksta:** možete odlučiti želite li da se na početnome zaslonu prikazuje vrijeme i datum.

**Boja teksta:** možete odabrati boju teksta na početnome zaslonu.

## Vanjski zaslon *(Meni 9.2.2)*

U ovome izborniku možete odabrati boju slike koja će biti prikazana na vanjskome zaslonu.

### Izgled izbornika *(Meni 9.2.3)*

U ovome izborniku možete odabrati željeni izgled izbornika. Možete odabrati opciju **Ikone**, **Redovi** ili **Stranice**.

### Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.2.4)*

Možete odabrati trajanje uključenosti pozadinskog svjetla. Pozadinsko će se svjetlo uključiti pritiskom bilo koje tipke, otklapanjem telefona te po primitku poziva ili poruke, a isključit će se nakon zadanog vremena.

### Svjetlo mreže *(Meni 9.2.5)*

U ovome izborniku možete odabrati želite li koristiti svjetlo mreže. Također omogućuje odabir boje kojom će svjetlo treperiti.

Odaberite neku od sedam ponuđenih boja. Kada je mobilni telefon u stanju pripravnosti, svjetlo mreže će treperiti odabranom bojom.

Ako ne želite koristiti svjetlo mreže, odaberite **Isključeno**.

**Grafički logo** (Meni 9.2.6)

Preko ovoga izbornika možete odrediti da umjesto naziva bude prikazan grafički logotip mobilnog operatera.

**Isključeno:** u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan naziv mobilnog operatera.

**Uključeno:** u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan logotip mobilnog operatera. Ako logotip nije spremljen u telefonu, bit će prikazan naziv operatera.

**Pozdravna poruka** (Meni 9.3)

U ovome izborniku možete sastaviti pozdravnu poruku koja će nakratko biti prikazana na zaslonu nakon uključivanja mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
brisanje postojeće poruke	tipku <b>C</b> i držite je pritisnutom dok se poruka ne obriše.
upis nove poruke	odgovarajuće slovnobrojčane tipke.
promjenu načina upisa teksta	desnu funkcijsku tipku.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

**Vlastiti broj** (Meni 9.4)

Ova funkcija služi kao podsjetnik u slučaju da zaboravite vlastite telefonske brojeve.

Možete:

- dodijeliti imena vlastitim telefonskim brojevima registriranima na SIM-kartici
- urediti imena i telefonske brojeve

Promjene koje ovdje izvršite neće utjecati na stvarne telefonske brojeve spremljene na SIM-kartici.

**Jezik** (Meni 9.5)

Možete odabrati jezik prikaza teksta na zaslonu. Odaberete li opciju **Automatski**, bit će odabran jezik SIM-kartice koju koristite.

**Napomena:** Ovisno o državi, mobilnome operateru ili verziji softvera mobilnog telefona, opcija **Automatski** možda neće biti dostupna.

## Sigurnost *(Meni 9.6)*

Postavkama u izborniku Sigurnost možete ograničiti upotrebu mobilnog telefona samo za pozivanje određenih osoba i upućivanje određenih vrsta poziva.

Za zaštitu funkcija mobilnog telefona koriste se različiti kôdovi i lozinke. Oni su opisani u dijelu koji slijedi (pojednosti pogledajte na str. 155-158).

### Provjera PIN-a *(Meni 9.6.1)*

Kada je uključena funkcija provjere PIN-a, PIN-kôd njega morate upisivati svaki puta kada uključujete telefon. Osobe koje ne znaju PIN-kôd ne mogu koristiti mobilni telefon bez vašeg odobrenja.

**Napomena:** Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, potrebno je upisati PIN-kôd.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućeno:** nakon uključivanja, mobilni će telefon automatski biti povezan na mrežu mobilnog operatera.

**Omogućeno:** kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati PIN-kôd.

### Promijeni PIN *(Meni 9.6.2)*

Ova funkcija omogućuje promjenu postojećeg PIN-kôda, uz uvjet da je uključena funkcija provjere PIN-a. Prije upisa novog PIN-kôda potrebno je upisati postojeći.

Nakon upisa novog PIN-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi PIN-kôd.

## Telefon zaključan *(Meni 9.6.3)*

Kada je ova funkcija aktivirana, telefon je zaključan. Kod uključivanja telefona bit će potrebno upisati od 4- do 8- znamenkastu lozinku mobilnog telefona.

Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Postupak promjene lozinke obavlja se preko izbornika **Promijeni šifru (Meni 9.6.4)**.

Nakon upisa ispravne lozinke, mobilni se telefon može koristiti dok ga ne isključite.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućeno:** kod uključivanja mobilnog telefona neće biti potrebno upisivati lozinku.

**Omogućeno:** kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati i lozinku.

### Promijeni šifru *(Meni 9.6.4)*

Ovom funkcijom možete promijeniti lozinku mobilnog telefona. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću lozinku.

Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Nakon upisa nove lozinke, bit će zatraženo da je potvrdite tako da još jednom upišete novu lozinku.

**Privatnost** (Meni 9.6.5)

Preko ovog izbornika možete zaključati multimedijske sadržaje na telefonu, kao što su MMS-poruke, fotografije, glasovni zapisi, video-zapisi, slike i zvukovi. Nakon što zaključate sadržaj, za pristup tim izbornicima bit će potrebno upisati lozinku mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
odabir objekta koji želite zaključati	tipku gore ili dolje. Želite li zaključati sav sadržaj, odaberite <b>Sve</b> .
označavanje	tipku <b>i</b> .
uklanjanje oznake	još jednom tipku <b>i</b> .
zaključavanje označenih objekata	funkcijsku tipku <b>OK</b> .

Kada se zatraži upis lozinke mobilnog telefona, upišite lozinku i pritisnite tipku **i** ili funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojediniosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 147.

**SIM zaključan** (Meni 9.6.6)

Kada je ova funkcija uključena, mobilni će telefon moći raditi samo s trenutnom SIM-karticom. Za upotrebu druge SIM-kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM-kartice.

Nakon upisa tog kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete taj kôd.

Za otključavanje SIM-kartice potrebno je upisati kôd za zaključavanje kartice.

**FDN mod** (Meni 9.6.7)

Podržava li SIM-kartica funkciju FDN (kratica od "Fixed Dial Number" = pozivanje fiksnih brojeva), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućiti:** možete pozivati bilo koji broj.

**Omoгуći:** možete pozivati samo telefonske brojeve spremljene u imeniku. Potrebno je upisati PIN2-kôd.

**Napomena:** Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

**Promjeni PIN2** (Meni 9.6.8)



Ovom funkcijom možete promijeniti postojeći PIN2-kôd. Prije određivanja novog, potrebno je upisati postojeći PIN2-kôd.

Nakon upisa novog PIN2-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi kôd.

**Napomena:** Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

## Dodatne postavke (Meni 9.7)

Možete uključiti i isključiti funkcije za automatsko ponovno biranje i prihvaćanje poziva.

Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Označeno</b> . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	tipku  ili funkcijsku tipku <b>Neoznačeno</b> . Kvačica će nestati.



Dostupne su sljedeće opcije:


**Automatsko ponovno biranje:** kada je ova funkcija uključena, nakon neuspjela pokušaja uspostave veze, mobilni će telefon nazivati određeni telefonski broj do deset puta.

**Napomena:** Interval između pokušaja poziva može se razlikovati.

**Aktivan poklopac:** kada je ova funkcija uključena, poziv možete prihvatiti otklapanjem telefona.

Ako funkcija nije uključena, za prihvaćanje poziva morate otklopiti telefon i pritisnuti određenu tipku (prema postavci opcije **Odgovor bilo kojom tipkom**).

**Odgovor bilo kojom tipkom:** kada je ova funkcija uključena, poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke (osim tipke  i funkcijske tipke **Odbaci**). Želite li odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odbaci**.


Ako funkcija nije uključena, poziv možete prihvatiti samo tipkom  ili funkcijskom tipkom **Prihvati**.

## Prečice (Meni 9.8)


Tipke za kretanje mogu poslužiti i kao tipke za brz pristup opcijama i funkcijama (prečaci). Pritisnete li ih u stanju mirovanja, omogućit će izravan pristup određenim izbornicima.

Tipka gore tvornički je namještena kao prečac do izbornika **Kamera**. U ovome izborniku možete promijeniti prečace dodijeljene tipkama dolje, desno i lijevo.

Želite li nekoj tipki dodijeliti prečac, učinite sljedeće:


1. Tipkom gore ili dolje odaberite tipku kojoj želite dodijeliti prečac, a zatim pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju koju želite dodijeliti odabranoj tipki.

**Napomena:** Za isključivanje prečaca odaberite opciju **Prazno**.

3. Za spremanje odabira pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

## Tvorničke postavke telefona (Meni 9.9)

Ovom funkcijom možete postavke mobilnog telefona vratiti na standardnu (tvorničku) konfiguraciju. To možete učiniti na sljedeći način:

1. Odaberite izbornik **Tvorničke postavke telefona**.
2. Upišite 4- do 8-znamenkastu lozinku mobilnog telefona i pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 147.

## Rješavanje problema

Prije nego se obratite službi za korisnike, trebali biste obaviti sljedeće jednostavne provjere. One vam mogu uštedjeti vrijeme i troškove nepotrebnog poziva službi za korisnike.

**Kad uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje neka od sljedećih poruka, odnosno neki od dolje navedenih problema:**

### Poruka "Umetnite SIM karticu"

- Provjerite je li SIM-kartica ispravno stavljena u mobilni telefon.

### Poruka "Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati lozinku mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

### Poruka "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite prvi puta. Morate upisati identifikacijski PIN-kôd, koji je priložen uz SIM-karticu.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Kod svakog uključivanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN-kôd. Postupak isključivanja ove funkcije opisan je u opciji **Provjera PIN-a (Meni 9.6.1)**.


### Poruka "Unesite PUK"

- PIN-kôd je triput zaredom bio pogrešno upisan, te je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK-kôd koji ste dobili od mobilnog operatera.


### Poruka "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda se nalazite na području gdje je signal vrlo slab (u tunelu ili između visokih zgrada). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojednostosti možete doznati od mobilnog operatera.

### Upisali ste telefonski broj, ali on nije pozvan.

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Jeste li priključeni na ispravnog GSM-operatera?
- Je li postavljena zabrana poziva za odlazne pozive?

### Sugovornik vas ne može nazvati.

- Je li mobilni telefon uključen (tipku Ⓢ morate držati pritisnutom dulje od sekunde)?
- Jeste li priključeni na ispravnu GSM-mrežu?
- Je li postavljena zabrana poziva za dolazne pozive?




### Sugovornik vas ne može čuti.

- Je li isključen mikrofon mobilnog telefona?
- Držite li mobilni telefon dovoljno blizu usta? Mikrofon se nalazi na sredini donjeg dijela mobilnog telefona.

**Mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu treperi poruka "\*\*\*Upozorenje\*\* Baterija prazna".**

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

**Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.**

- Pogledajte pokazatelja jačine signala na zaslonu (  ). Broj stupaca ukazuje na jačinu signala od snažnog (  ) do slabog (  ).
- Pokušajte pronaći jači signal tako da promijenite položaj mobilnog telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

**Kad zovete osobu iz imenika, telefonski se broj ne poziva.**

- Provjerite jesu li telefonski brojevi ispravno spremljeni. Koristite funkciju pretraživanja imenika.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonske brojeve.

Ako vam gornji savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- model i serijski broj mobilnog telefona
- podatke iz jamstva
- jasan opis problema

Nakon toga obratite se preko generalnom zastupniku ili Samsungovoj službi za korisnike.

## Pristupni kôdovi

Postoji nekoliko pristupnih kôdova koje koristi mobilni telefon i SIM-kartica. Ti kôdovi štite mobilni telefon od neovlaštenog korištenja.

Kad se zatraži upis nekog od dolje navedenih kôdova, upišite ga (na zaslonu će umjesto brojeva biti prikazane zvjezdice) i pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**. Upišete li pogrešnu znamenku, jednom ili više puta pritisnite tipku **C** dok ne izbrišete pogrešno upisanu znamenku. Nakon toga upišite ispravnu znamenku.

Pristupne je kôdove, osim kôdova PUK i PUK2, moguće promijeniti u izborniku **Sigurnost (Meni 9.6)**. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu str. 146.

**Važno!** Nemojte koristiti pristupne kôdove koji su slični telefonskim brojevima za hitne slučajeve (primjerice 112), kako zabunom ne biste nazvali taj broj.

## Šifra telefona

Funkcija zaključavanja telefona, radi zaštite mobilnog telefona od neovlaštenog korištenja, koristi lozinku telefona. Šifra telefona bit će priložena uz mobilni telefon. Tvornički je namještena na "00000000".

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje funkcije zaključavanja telefona	str. 147 (Meni 9.6.3).
promjenu lozinke telefona	str. 147 (Meni 9.6.4).



## PIN-kôd

PIN-kôd (kratica od "**P**ersonal **I**dentification **N**umber" = osobni identifikacijski broj) (od 4 do 8 znamenki) štiti SIM-karticu od neovlaštenog korištenja. U pravilu se isporučuje zajedno sa SIM-karticom.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN-kôd, on će biti onemogućen i moći će se ponovno koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK-kôda (pojednosti u nastavku).

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje provjere PIN-kôda	str. 146 ( <b>Meni 9.6.1</b> ).
promjenu PIN-kôda	str. 146 ( <b>Meni 9.6.2</b> ).

## PUK-kôd

Osmeroznamenasti PUK-kôd (kratica od "**P**IN **U**nblocking **K**ey" = broj za deblokiranje PIN-a) potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN-a. PUK-kôd može biti priložen uz SIM-karticu. Ako nije, ili ako ste ga izgubili, obratite se svom operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišite PUK-kôd i pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.
2. Upišite novi željeni PIN-kôd, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite novi PIN**, još jednom upišite isti PIN-kôd, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.

Upišete li deset puta zaredom pogrešan PUK-kôd, SIM-kartica će postati nevažećom. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

## PIN2-kôd

PIN2-kôd (od 4 do 8 znamenki), koji se isporučuje uz neke SIM-kartice, potreban je radi pristupa nekim funkcijama, primjerice za postavljanje granice troška razgovora. Ove su funkcije dostupne samo ako ih podržava SIM-kartica.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN2-kôd, on će biti onemogućen i te ćete funkcije moći koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK2-kôda.

Postupak promjene PIN2-kôda opisan je na str. 149 (**Meni 9.6.8**).

## PUK2-kôd

Osmeroznamenasti PUK2-kôd (kratica od "**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**" = broj za deblokiranje PIN2-kôda), isporučen uz neke SIM-kartice, potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN2-kôda. Izgubite li ovaj kôd, obratite se mobilnome operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN2-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišite PUK2-kôd i pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.
2. Upišite novi željeni PIN2-kôd, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite PIN2**, još jednom upišite isti PIN2-kôd, a zatim pritisnite tipku **✓** ili funkcijsku tipku **OK**.

Upišete li neispravan PUK2-kôd deset puta zaredom, nećete moći koristiti funkcije za koje je potreban PIN2-kôd. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

## Šifra za zabranu poziva

Četveroznamenkasta šifra za zabranu poziva potrebna je želite li koristiti funkciju zabrane poziva. Ovu ćete lozinku dobiti od mobilnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.

Lozinku možete promijeniti u izborniku **Zabrana poziva (Meni 3.2)**. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu str. 73.

## Zdravstvene i sigurnosne informacije

### Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.\*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,513 W/kg.

\* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

### Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

## Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

### Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Osobe sa stimulatorima srca:

- uključeni mobilni telefon moraju uvijek držati barem 15 cm od stimulatora srca
- telefon ne smiju nositi u džepu košulje
- kod razgovora trebaju se služiti uhom koje se nalazi na suprotnoj strani od stimulatora, kako ne bi nastale smetnje

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

### Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

### Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

### Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

### Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

### Potencijalno eksplozivna područja

---

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i pošaljite sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

## Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku .

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Kad upućujete hitan poziv, što je moguće točnije prenesite sve potrebne informacije. Vaš mobilni telefon može biti jedini način komunikacije na mjestu nesreće. Nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjavu i prljavu mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začeptiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radiator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

## Popis pojmova

Ovdje se nalaze definicije koje vam mogu pomoći pri razumijevanju najvažnijih tehničkih pojmova i kratica korištenih u ovome priručniku te pri potpunom iskorištavanju funkcija mobilnog telefona.

### Aktivan poklopac

Uključivanjem ove opcije možete prihvaćati pozive otvaranjem poklopca mobilnog telefona.

### Caller Line Identification Services (Identitet pozivatelja)

Usluge koje pretplatnicima omogućuju prikaz ili blokiranje telefonskih brojeva pozivatelja.

### Dvopojasno

Mogućnost rada na mrežama DCS (1800 MHz) i GSM (900 MHz). Mobilni će telefon automatski koristiti mrežu s najjačim signalom, pa čak može i promijeniti mreže za vrijeme razgovora unutar dosega mobilnog operatera.

### EMS (Enhanced Message Service)

Verzija usluge kratkih poruka (SMS) koja omogućuje razmjenu zvučnih zapisa i logotipa operatora, kao i jednostavnih multimedijских sadržaja između mobilnih telefona koji podržavaju EMS. Budući da EMS koristi SMS, može koristiti iste centrale za prijenos kao i SMS. EMS funkcionira na svim GSM-mrežama. Pošiljatelji EMS-poruka mogu dodatnim sadržajem (tekstom, slikama, zvučnim zapisima i animacijama) istaknuti poruku, a jedino je ograničenje mogućnost prikaza pojedinog mobilnog uređaja.

### Glasovna pošta

Elektronička telefonska sekretarica, koja automatski odgovara na pozive upućene vama ako niste dostupni. Reproducira će pozdravnu poruku (s vašim glasom) i zabilježiti poruke.

### GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju koji jamči kompatibilnost između različitih mobilnih operatera. GSM pokriva većinu europskih država i mnoge druge dijelove svijeta.

### GPRS (General Packet Radio Service)

Nova negovorna usluga za mobilni prijenos podataka. GPRS održava stalnu vezu s Internetom, a do prekida veze dolazi tek nakon prekoračenja količine podataka, ne nakon isteka vremena. GPRS koristi stalne veze mobilnih telefona s GSM-mrežom i SMS.

### Java

Programski jezik koji se koristi za programe koji se, bez ikakve izmjene, mogu pokretati na svim hardverskim platformama (malim, srednjim i velikim). Java je uglavnom prilagođena korištenju na Internetu, javnim web stranicama i Intranetu. Java-program koji se izvodi na web stranici naziva se "*Java applet*". Ako se izvodi na mobilnome telefonu, naziva se "*MIDlet*".

### Konferencijski razgovor

Na konferencijskome razgovoru može istodobno sudjelovati i razgovarati najviše šest osoba.



**Lozinka telefona**

Sigurnosni kôd kojime se otključava mobilni telefon ako je uključena opcija zaključavanja telefona. U tom ćete slučaju kod svakog uključivanja mobilnog telefona trebati upisati ovu lozinku.

**MMS (Multimedia Message Service)**

Usluga razmjene poruka za mobilne uređaje, koju su standardizirali WAP Forum i 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za korisnike mobilnih telefona MMS je sličan SMS-u. Omogućuje automatsku i brzu razmjenu poruka između mobilnih telefona. MMS-poruke uglavnom se razmjenjuju između mobilnih telefona. MMS može biti upućen i na adresu e-pošte, stoga je takve poruke moguće slati i e-poštom. Osim teksta (kao u SMS-poruci), MMS-poruke mogu sadržavati slike, glasovne i zvučne zapise, te video-isječke i prezentacije.

**Preusmjeravanje poziva**

Ovom funkcijom možete pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

**Poziv na čekanju**

Ako je ova funkcija dostupna i uključena, razgovor možete staviti na čekanje i istodobno uputiti ili primiti neki drugi poziv. Tada, po želji, možete prelaziti s jednog na drugi razgovor.

**Poziv na čekanju uz dojavu**

Primate li novi poziv dok vodite razgovor, bit ćete o tome obaviješteni.

**PIN (Personal Identification Number)**

Sigurnosni kôd koji štiti mobilni telefon od neovlaštenog korištenja. PIN-kôd priložit će mobilni operater uz SIM-karticu. Može sadržavati od četiri do osam znamenki i može se po potrebi i promijeniti.

**PUK (PIN Unblocking Key)**

Sigurnosni kôd koji služi za deblokadu mobilnog telefona ako se tri put zaredom upiše neispravan PIN-kôd. Ovaj osmeroznamenkasti broj priložit će mobilni operater uz SIM-karticu.

**Roaming**

"Roaming" označava korištenje mobilnog telefona izvan područja matičnog mobilnog operatera (primjerice, u inozemstvu).

**SDN (Service Dialling Numbers)**

Popis važnijih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater. Uključuje posebne usluge (primjerice glasovnu poštu), informacijske usluge, telefonski broj službe za korisnike i hitne usluge.



**SIM (Subscriber Identification Module)**

Kartica s čipom koji sadrži sve podatke potrebne za rad mobilnog telefona (podatke o mobilnome operateru, mreži, mjestu spremanja, kao i osobne podatke o pretplatniku). SIM-kartica stavlja se u mali odjeljak na poleđini mobilnog telefona i zaštićena je baterijom.

### **SMS (Short Message Service)**

Mrežna usluga za razmjenu poruka između korisnika, zbog čega nije potrebno razgovarati sa sugovornikom. Sastavljena ili primljena poruka može biti prikazana, primljena, uređena i poslana.

### **Soft-tipke**

Tipke  i  na mobilnome telefonu čija funkcija:

- mijenja se ovisno o opciji koja se trenutno koristi
- naznačena je u donjem retku na zaslonu, odmah iznad tipke na koju se odnosi

### **Zabrana poziva**

Ovom funkcijom možete ograničiti odlazne i dolazne pozive.

## Indeks

### A

Aktivan poklopac • 150  
Alarm • 120  
Automatsko ponovno biranje • 150

### B

Baterija  
pokazatelj ispražnjenosti • 20  
punjenje • 19  
stavljanje • 18  
vađenje • 17  
Bilješke kalendara  
brisanje • 124  
kopiranje • 124  
pregled • 124  
sastavljanje • 122  
Birani pozivi • 67  
Brisanje  
bilješka kalendara • 124  
fotografija • 137  
glasovni zapis • 130  
imenik • 35  
MMS-poruka • 99, 100  
popis poziva • 66  
SMS-poruka • 88, 90  
video • 139  
Brojevi, telefon  
spremanje • 31  
traženje/pozivanje • 38  
Brzo biranje brojeva • 36  
Budilica • 120

### Č

Čekanje, poziv • 49

### D

Datum, postavke • 125  
DNS postavke • 117  
Dolazne poruke, poruke  
MMS • 97  
SMS • 88

### E

EMS (Enhanced Message Service) • 85

### F

FDN (Fixed Dial Number)  
mod • 149  
Fotografija  
brisanje • 137  
pregled • 137  
snimanje • 132  
Funkcijske tipke • 29

### G

Glasnoća slušalice • 24  
Glasnoća tipaka • 24  
Glasnoća zvona • 79  
Glasnoća, prilagodba  
slušalica • 24  
ton tipkovnice • 24  
zvono • 79  
Glasovna pošta • 105  
Glasovni poslužitelj • 105  
Glasovni zapis  
brisanje • 130  
reprodukcija • 130  
snimanje • 129  
Grafički logotip • 144  
Grupa korisnika • 77  
Grupe pozivatelja  
traženje • 39  
uređivanje • 40

### H

Hitni pozivi • 166

### I

Identitet pozivatelja • 77  
Igre • 115  
Imena  
traženje/pozivanje • 38  
upis • 43

## Imenik

- brisanje • 35, 41
- brzo biranje brojeva • 36
- kopiranje • 34
- opcije • 34
- spremanje • 31
- traženje/pozivanje • 38
- uređivanje • 34
- Info poruke • 106
- Infracrvena veza, povezivanje • 141
- Internet • 108
- Isključivanje
  - mikrofon • 51
  - svih zvukova • 28
  - zvuk tipaka • 52
- Izbor mreže • 76
- Izbornici
  - popis • 59
  - pristup • 57
- Izveštaj o isporuci, poruka • 92

## J

- Java-usluge • 115
- Jezik, odabir • 145

## K

- Kalkulator • 126
- Kamera
  - fotografiranje • 132
  - pregled fotografija • 137
  - reprodukcija videa • 139
  - snimanje videa • 138
- Konferencijski razgovor • 54

## L

- Lozinka
  - mobilni telefon • 147
  - zabrana poziva • 73

## M

- Međunarodni pozivi • 22
- MIDlet, pokretanje • 115
- Mjere opreza pri korištenju baterija • 160
- MMS (Multimedia Messages Service) • 93
- MMS-poruke
  - brisanje • 99, 100
  - postavke • 102
  - sastavljanje/slanje • 93
  - uređivanje • 101
  - čitanje • 97, 100
- Mobilni telefon
  - đifra • 155
  - sadržaj kutije • 9
  - simboli • 14
  - tipke • 11
  - tvorničke postavke • 151
  - uključivanje/isključivanje • 21
  - zaključavanje • 147
  - zaslon • 13
- Mrežne usluge • 71

## N

- Način T9, upis teksta • 45
- Način upisa teksta • 44
- Neodgovoreni pozivi • 26, 66

## O

- Obaveze, popis
  - sastavljanje • 127
  - uređivanje • 127
- Oblik vremena • 125
- Obrasci
  - MMS • 101
  - SMS • 91
- Odgovor bilo kojom tipkom • 150
- Odlazne poruke, poruke
  - MMS • 100
  - SMS • 89
- Organizator • 120

## P

- PIN2-kôd
  - opis • 157
  - promjena • 149
- PIN-kôd
  - opis • 156
  - promjena • 146
- Planer obaveza • 122
- Podsjetnik svake minute • 84
- Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 20
- Ponovno biranje
  - automatsko • 150
- Ponovno pozivanje
  - ručno • 23
- Popis obaveza • 127
- Popis poziva
  - birani • 67
  - neodgovoreni • 26, 66
  - primljeni • 67
- Poruke
  - glasovne • 105
  - info usluge • 106
  - MMS • 93
  - pozdravne • 144
  - SMS • 85
- Poruke CB (info usluge mreže) • 106
- Poslane poruke
  - MMS • 100
  - SMS • 89
- Posljednji broj, ponovno pozivanje • 23
- Postavke tona • 79
- Pozadina • 142
- Pozadinska slika • 142
- Pozadinsko svjetlo
  - opis • 15
  - vrijeme, postavke • 143
- Pozdravna poruka • 144
- Poziv na čekanju • 75
- Pozivanje, pošiljatelj poruke • 89

## Pozivi

- odbijanje • 25
- ponovno pozivanje • 23
- prekid • 23
- preusmjeravanje • 71
- primanje • 25
- upućivanje • 22
- zabrana • 73
- čekanje • 49, 54, 75
- Prednji zaslon • 15
- Pretraživač, WAP • 108
- Preusmjeravanje, pozivi • 71
- Prečaci, tipke • 151
- Prijenosni punjač • 19
- Primanje
  - drugog poziva • 54
  - poziv • 25
- Primljene poruke
  - MMS • 97
  - SMS • 88
- Primljeni pozivi • 67
- Pristupni kôdovi • 155
- Privatnost • 148
- Prosljeđivanje, MMS-poruka • 99
- PUK2-kôd • 157
- PUK-kôd • 156
- Punjenje baterije • 19

## R

- Roaming • 76

## S

- Sastavljanje poruka
  - MMS • 93
  - SMS • 86
- SDN (Posebni telefonski brojevi) • 42
- Sigurnost
  - informacije • 159
  - mjere opreza • 7
- Sigurnost, pozivi • 146
- Simboli, opis • 14
- Simboli, upis teksta • 48

SIM-kartica  
stavljanje • 17  
zaključavanje • 148  
Slike, preuzete • 118  
SMS (Short Message Service)  
dolazne poruke • 88  
odlazne poruke • 89  
SMS-poruke  
brisanje • 88, 90, 104  
postavke • 91  
sastavljanje/slanje • 86  
čitanje • 88, 89  
Snimanje, glasovni zapisi • 129  
Stanje memorije  
glasovni zapisi • 131  
imenik • 42  
kamera • 140  
MMS-poruke • 107  
preuzeti objekti • 119  
SMS-poruke • 107  
Svjetlo mreže • 16, 143  
Svjetsko vrijeme • 125

## Š

Šifra  
mobilni telefon • 155  
zabrana poziva • 158

## T

Tekst, upis • 43  
Tečajna lista • 131  
Tihi način rada • 28  
Tipke  
opis • 11  
položaj • 10  
prečaci • 151

## Ton

podsetnik svake minute • 84  
pogreška • 84  
poklopac • 82  
poruka • 81  
priključenje • 84  
tipke • 80  
uključivanje/isključivanje • 83  
zvono • 79  
Ton pogreške • 84  
Ton poklopca • 82  
Ton poruke • 81  
Ton priključenja • 84  
Ton zvona • 79  
Traženje, imenik • 38  
Trošak poziva • 70  
Trošak, pozivi • 70  
Tvorničke postavke telefona • 151

## U

Uključivanje/isključivanje  
mikrofon • 51  
mobilni telefon • 21  
Uobičajeni način, upis teksta • 47

## V

Vanjski zaslon • 15, 143  
Vibriranje • 80  
Video  
brisanje • 139  
reprodukcija • 139  
snimanje • 138  
Vlastiti broj • 145  
Vrijeme poziva • 69  
Vrijeme, postavke • 125  
Vrsta zvona • 80

## Z

Zabava • 108  
Zabrana, pozivi • 73  
Zaključavanje  
medijski sadržaji • 148  
mobilni telefon • 147  
SIM-kartica • 148  
Zaslon  
dijelovi • 13  
postavke • 142  
pozadinsko svjetlo • 15  
simboli • 14  
vanjski • 15  
Zatvorena grupa korisnika • 77  
Znakovi, upis • 43  
Zvuk tipaka  
odabir • 80  
slanje • 52  
Zvuk uključivanja/isključivanja • 82  
Zvukovi DTMF, slanje • 52  
Zvukovi, preuzeti • 118



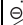


## W

WAP-pretraživač  
favorit • 112  
pristup • 108  
spremnik, pražnjenje • 114



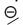

SGH-E300 GPRS telefon  
Kratki priručnik

Pristup funkcijama izbornika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pritisnite funkcijsku tipku <b>Meni</b>.</li> <li>2 Tipkama za kretanje pregledajte popis izbornika i označite željeni izbornik.</li> <li>3 Pritisnite tipku <b>Z</b>.</li> <li>4 Tipkama gore i dolje pregledajte popis i označite željenu opciju.</li> <li>5 Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberi</b>.</li> </ol>	Držite pritisnutu tipku  .
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Upišite telefonski broj.</li> <li>2 Pritisnite tipku .</li> </ol>
	Prekid poziva	Kratko pritisnite tipku  .
	Prikaz neodgovorenih poziva	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Oklopite telefon i pritisnite funkcijsku tipku <b>Pogled</b>.</li> <li>2 Tipkama gore i dolje pogledajte neodgovorene pozive.</li> <li>3 Želite li nazvati pozivatelja, pritisnite tipku .</li> </ol>
	Odgovaranje na poziv	Otklopite mobilni telefon ili pritisnite tipku  .
	Prilagodba glasnoće zvuka	Pritisnite tipku <b>A</b> ili <b>V</b> na lijevoj strani mobilnog telefona.

## Izjava o usklađenosti (R&TTE)

**Za sljedeći proizvod:**

GSM900/GSM1800 dvopojasni digitalni

prijenosni telefon

(opis proizvoda)

SGH-E300

(naziv modela)

**Proizvođač:**

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naziv i adresa tvornice)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

<b>Sigurnost</b>	: EN 60950:2000
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Mreža</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja, te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je uz sudjelovanje sljedećeg/sljedećih nadzornog/nadzornih tijela:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK  
Oznaka: 168

**CE 0168**

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004. 03. 16



(mjesto i datum izdavanja)



**In-Seop Lee / menadžer**

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungovom opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

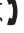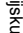Odabir vrste zvona	<p>① Odaberite izbornik <b>Vrsta zvona (Meni 4.3).</b></p> <p>② Odaberite opciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samo svjetlo</li> <li>• Melodija</li> <li>• Vibracija</li> <li>• Vibra+Melodija</li> </ul> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberi.</b></p>	Traženje telefonskog broja u imeniku	<p>① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Imenik.</b></p> <p>② Odaberite opciju <b>Traži.</b></p> <p>③ Upišite nekoliko početnih slova imena.</p> <p>④ Tipkom gore ili dolje pregledajte popis imena.</p> <p>⑤ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Pogled.</b></p> <p>⑥ Tipkom gore ili dolje pregledajte upisane telefonske brojeve.</p> <p>⑦ Pritisnite tipku  za pozivanje tog telefonskog broja.</p>
Spremanje telefonskih brojeva u imenik	<p>① Upišite telefonski broj i pritisnite funkcijsku tipku <b>Spremi.</b></p> <p>② Odaberite simbol.</p> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberi.</b></p> <p>④ Odaberite memoriju.</p> <p>⑤ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberi.</b></p> <p>⑥ Upišite ime.</p> <p>⑦ Pritisnite funkcijsku tipku <b>OK.</b></p> <p>⑧ Ako je potrebno, promijenite memorijski položaj.</p> <p>⑨ Pritisnite funkcijsku tipku <b>OK.</b></p> <p>⑩ Pritisnite tipku  ⑩ za povratak na početni zaslon.</p>	Fotografiranje	<p>• Otklopljenim telefonom:</p> <p>① Držite pritisnutu tipku kamere.</p> <p>② Pritisnite tipku kamere.</p> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Spremi.</b></p> <p>• Zaklopljenim telefonom:</p> <p>① Držite pritisnutu tipku kamere.</p> <p>② Pritisnite tipku kamere.</p>